
Single Retractable Insect Screen Track Replacement Instructions

- **Product Series** -200 Series, 400 Series, A-Series, E-Series
- **Product Type** - Gliding Patio Doors
- **Panel Operation** - 2-Panel and 3-Panel

Read these instructions and the Product Safety Information before starting procedure.

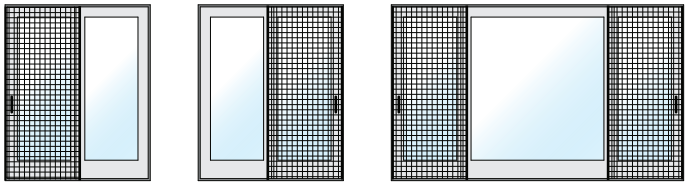

Active-Stationary Stationary-Active Active-Stationary-Active

IMPORTANT

Please Do Not Return Product to Store!


• Call the Andersen Help Line at -

888-888-7020

with any questions regarding installation, lost part replacement, or anything else related to your retractable insect screen purchase.

Parts Included:

- **Top Screen Track**
- **Bottom Screen Track**
- **Screw Pack**
- **Replacement Instructions**
- **Important Product and Safety Information**

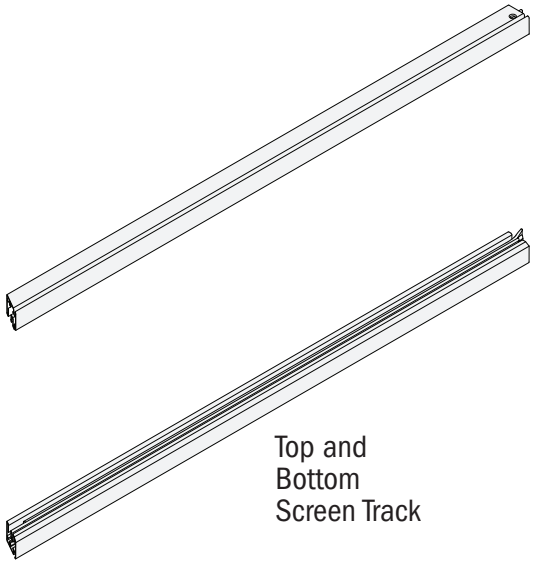


Top and Bottom Screen Track

Part Identification


Tools Needed



Safety Glasses




Protective Gloves



Spacer Block



#2 Phillips Screwdriver

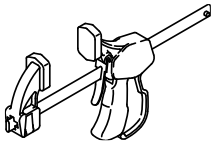

Clamp

NOTICE

- Follow the color coded sections in each step for your specific door series. Failure to do so could result in product or property damage.

200/400 Series







A-Series

E-Series

"Andersen" and all other marks where denoted are trademarks of the Andersen Corporation. ©2024 Andersen Corporation. All rights reserved.

REPLACEMENT 9210453 BB 03/04/2024

SDD p/n 905457

FASTENER IDENTIFICATION (Fasteners shown full size)*				QUANTITY		
Description	**Type**	**Material**	**Finish**	**200/400 Series**	**A-Series**	**E-Series**
 #6 x 1-3/4" Phillips Flat Head Screw	Standard	Steel	Zinc Plated	4		
 #8 x 3/8" Phillips Flat Head Screw	Standard	Steel	Zinc Plated	4		
 #8 x 3/8" Phillips Pan Head Screw	Self-Drilling	Stainless Steel	--	10		
 #8 x 3/8" Phillips Pan Head Screw	Self-Drilling	Stainless Steel	Black	4		
 #8 x 3/8" Phillips Rounded Head Screw	Thread-Forming	Stainless Steel	--	6		
 #8 x 3/4" Phillips Rounded Head Screw	Thread-Forming	Stainless Steel	--	6		
 #8 x 3/4" Phillips Pan Head Screw	Standard	Stainless Steel	--	4		
 #8 x 2" Phillips Pan Head Screw	Standard	Stainless Steel	--	6		

*Not all fasteners will be used.

This area intentionally left blank.

Important Safety and Product Information for Insect Screens

Read this Important Safety and Product Information completely before starting.

Tools

⚠ WARNING

- Follow manufacturers' instructions for hand and power tools. Always wear safety glasses. Failure to do so could result in injury, product or property damage.

Handling

⚠ WARNING

- Insect screens can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry, and install insect screens. Failure to do so could result in injury, product or property damage.
- Insect screens and installation components can have sharp edges. Wear protective equipment when handling. Failure to do so could result in injury.
- **DO NOT** drag, rock, cartwheel, kick, or walk screens, across the floor. Doing so could result in injury, product or property damage.

Product and General Information

IMPORTANT

- Insect screens are intended for reasonable insect control and not the retention of persons, pets, or objects within the interior. The insect screen will not stop a person, pet, or object from falling through the door opening.
- Check with your local building code official to identify and confirm compliance with local building code requirements.
- During construction protect product from construction debris, harsh chemical such as brick wash, roof runoff, and cement/masonry which can cause damage to insect screen.
- Use painters masking tape for protecting products during installation. Avoid using duct or packaging tapes.

Installation

⚠ WARNING

- Use caution when working at elevated heights and around window and door openings. Follow the manufacturers' instructions for ladders and scaffolding. Failure to do so could result in injury or death.
- Support insect screen at all times until fully fastened. Failure to do so could result in injury, product or property damage.
- Insect screens have small parts (e.g. hole plugs, fasteners, etc.). Small parts if swallowed could pose a choking hazard to young children. Dispose of unused, loose, or easily removed small parts. Failure to do so could result in injury.
- Protect surfaces from tool contact. Failure to do so could result in injury, product damage, or surface marring.

NOTICE

- **DO NOT** over drive screws. Doing so could result in product damage.
- Clean and prepare surfaces receiving sealant following sealant manufacturer's instructions. Failure to do so could result in water infiltration causing product or property damage.

Cleaning

NOTICE


- Acid solutions used for cleaning masonry or concrete will damage all components of insect screens. Protect insect screen and follow cleaning product manufacturer's instructions. If acid contacts insect screen, wash all surfaces immediately with clean water.
- **DO NOT** use or apply solvents, abrasives, harsh chemicals or cleaners to insect screen or components. Doing so will result in product damage. For a list of recommended cleaners and instructions go to: andersenwindows.com

1

200/400 Series


A-Series

E-Series

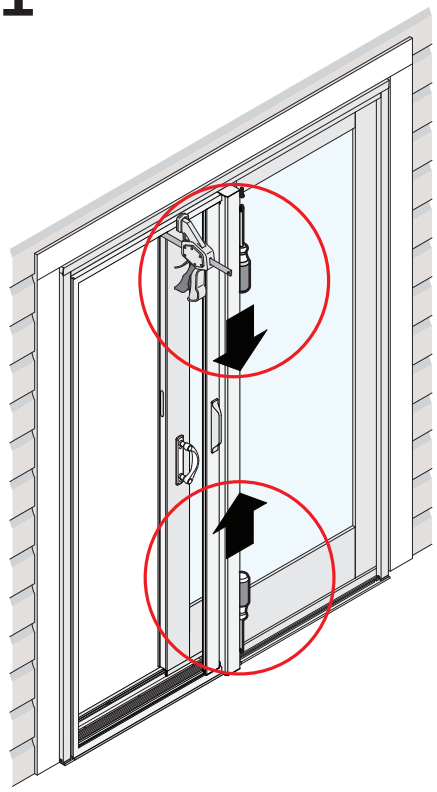


NOTICE


- Protect surfaces from tool contact. Failure to do so could result in surface marring or product damage.

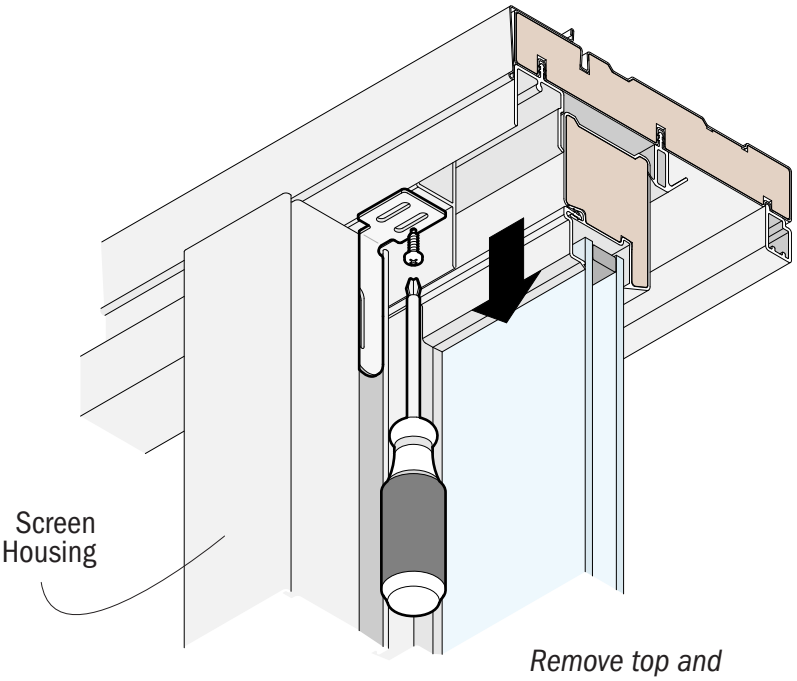

Remove top and bottom Mounting Bracket Screws.

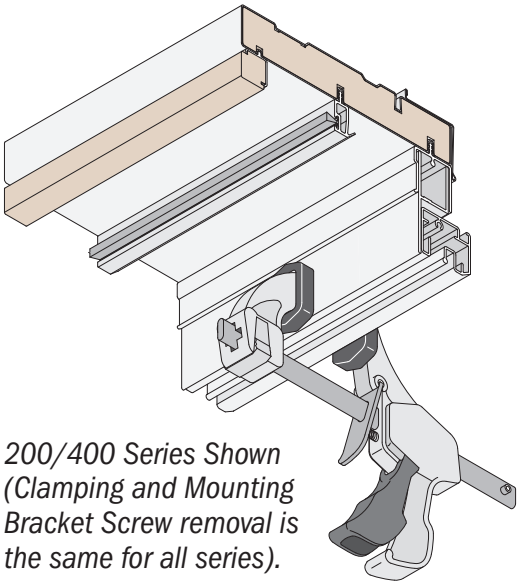


200/400 Series Shown (Clamping and Mounting Bracket Screw removal is the same for all series).

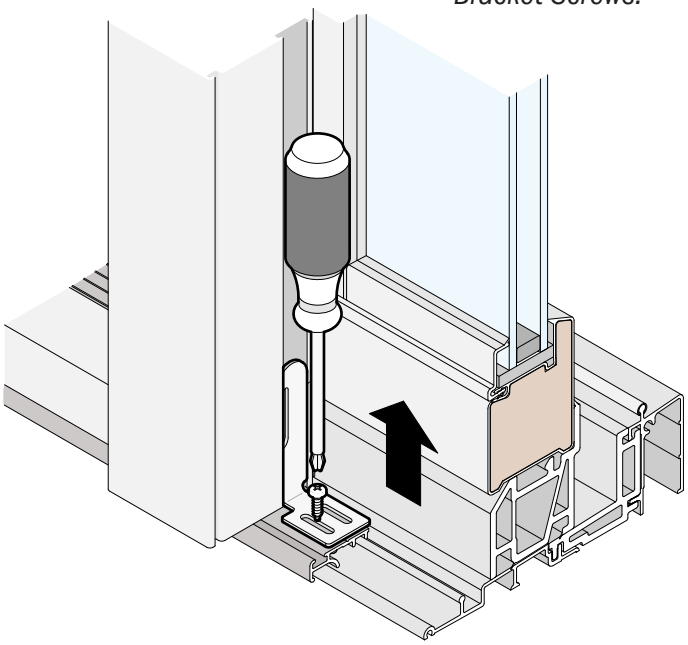

Clamp screen frame at top and remove top and bottom Mounting Bracket Screws.


2

200/400 Series

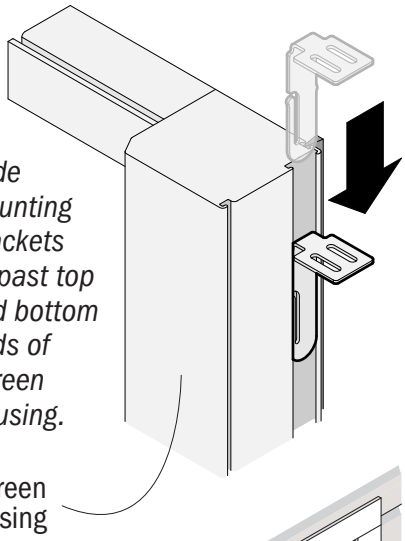


NOTICE


- Make sure mounting brackets are positioned past the top and bottom of the screen assembly before rotating assembly out from the frame. Failure to do so could cause product damage.

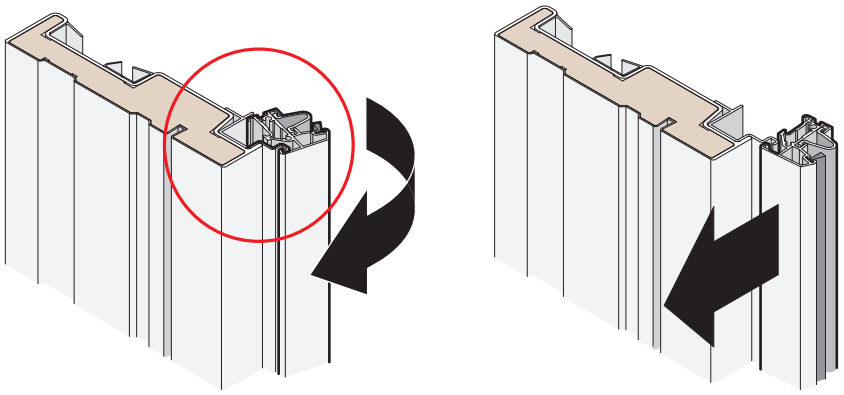




A-Series

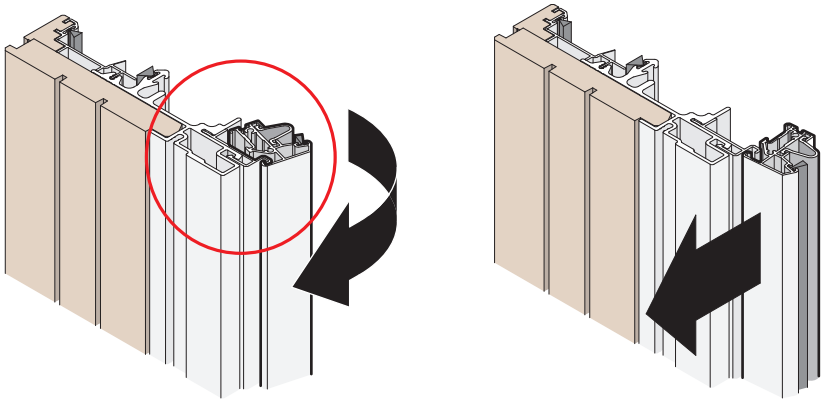

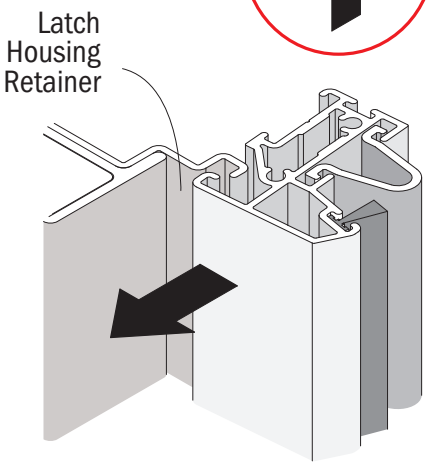

E-Series

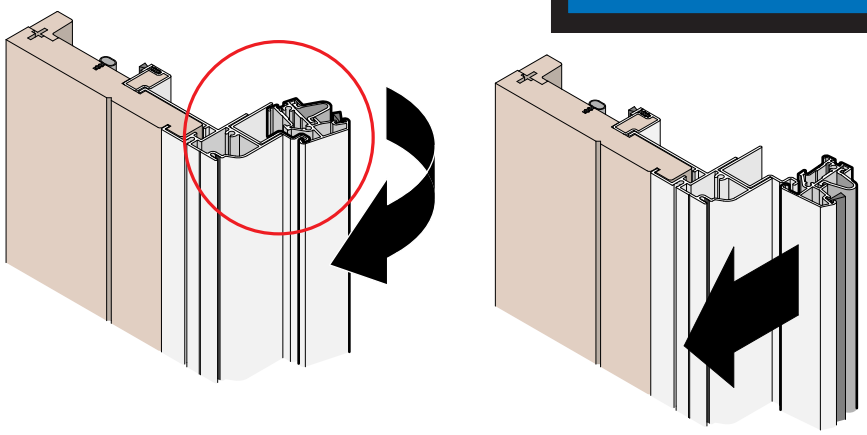

Slide Mounting Brackets 2" past top and bottom ends of Screen Housing. Remove clamp and swing the screen assembly out from the patio door frame. Unhook screen assembly from the Latch Housing Retainer.

3


200/400 Series

A-Series

E-Series

NOTICE

- DO NOT overtighten clamp. Doing so will result in product damage.

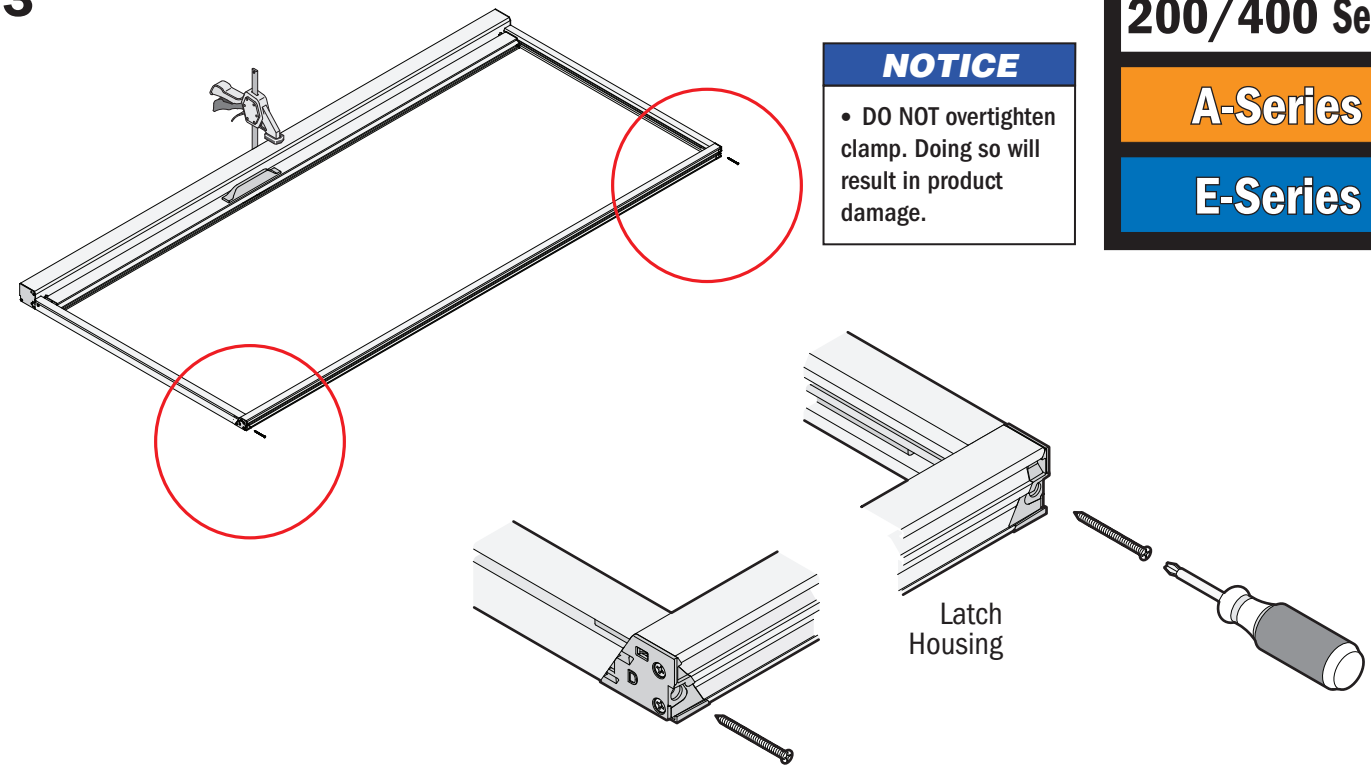


Place Retractable Insect Screen Assembly, exterior side up, on a clean, flat, protective work surface. Clamp or hold Screen Housing. Remove screw from each end of Latch Housing.

4

200/400 Series

A-Series

E-Series

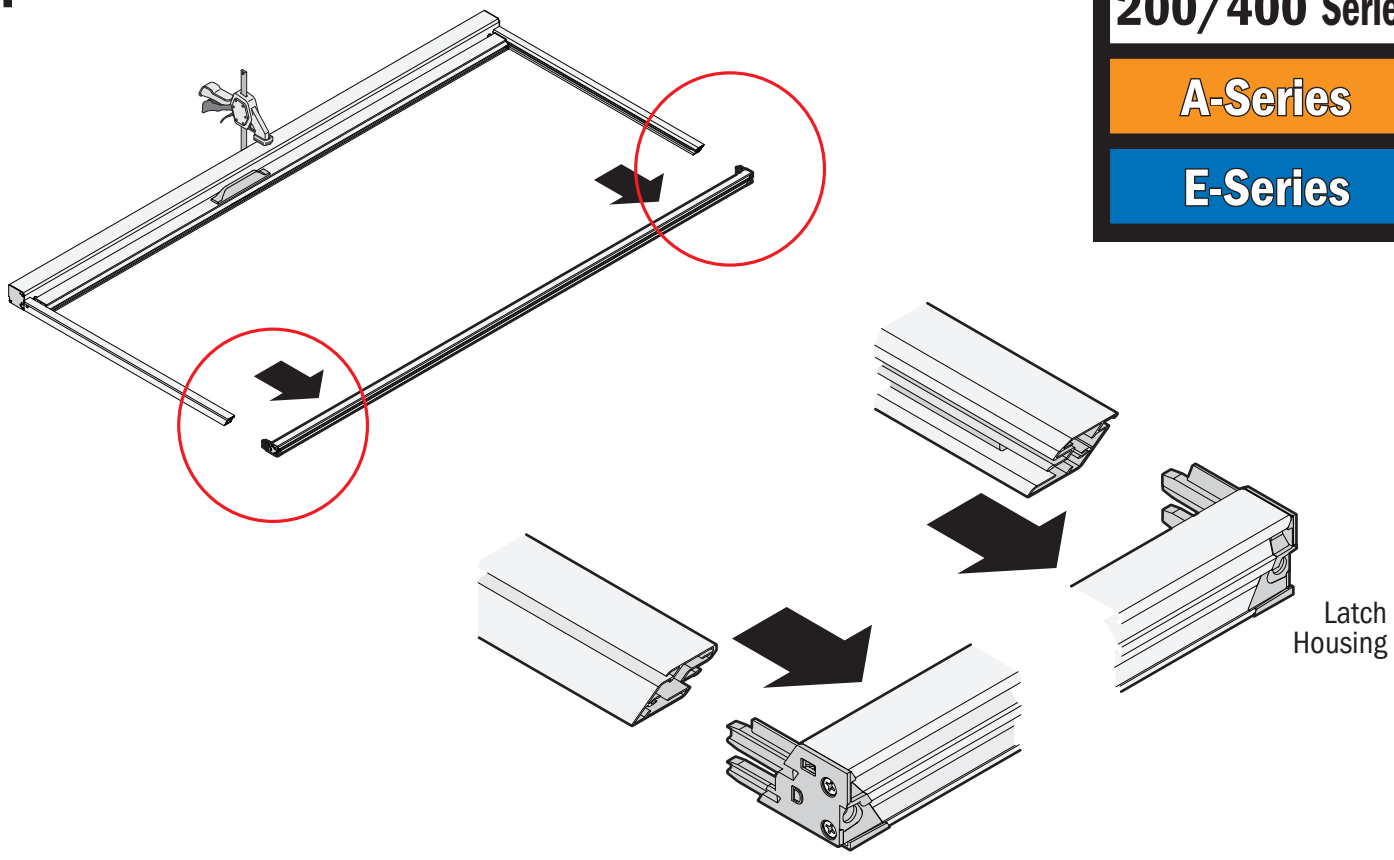


Remove Latch Housing and set aside for reuse.

5

200/400 Series

A-Series

E-Series

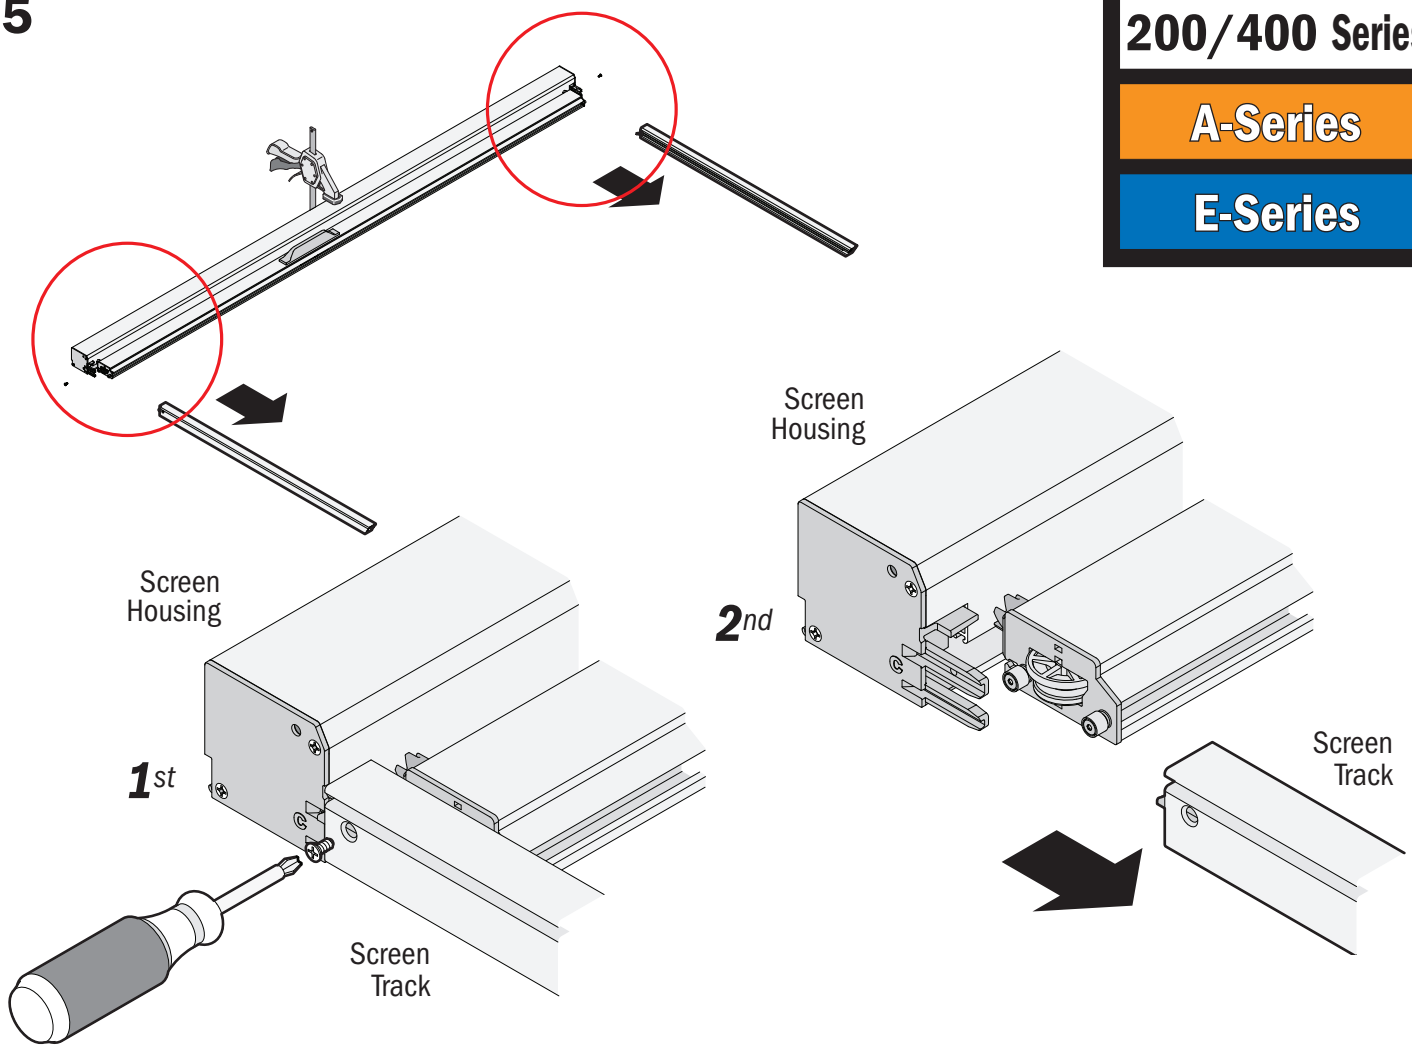


Remove screw holding top and bottom Screen Tracks to Screen Housing. Separate damaged Screen Tracks from Screen Housing.

6

200/400 Series

A-Series

E-Series

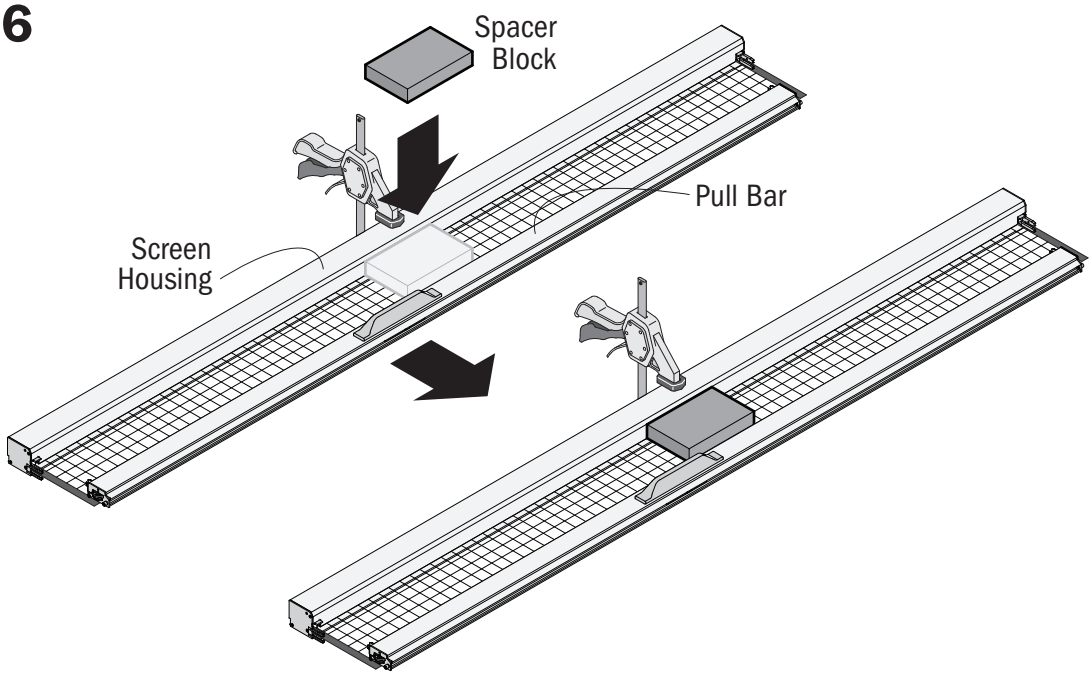

Extend Pull Bar slightly and place a spacer block between the Screen Housing and Pull Bar.


7


200/400 Series

A-Series

E-Series

#8 x 3/8"
Flat Head
Zinc Plated Screw

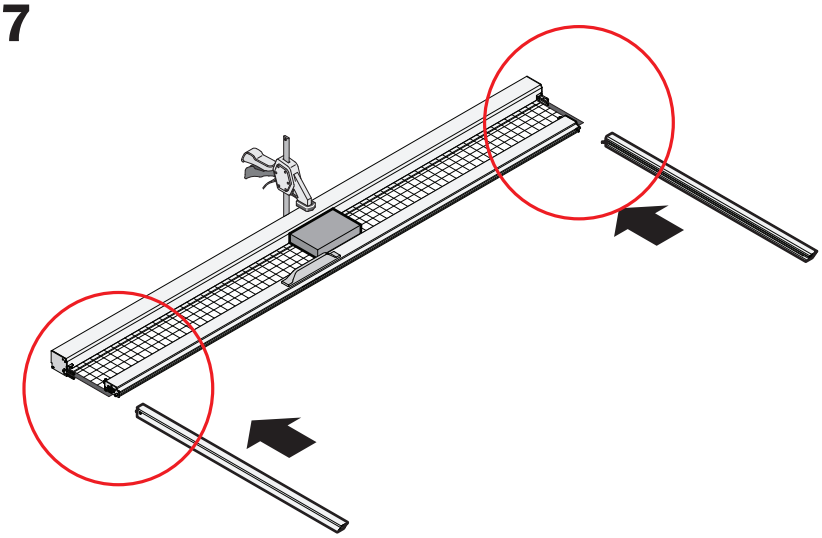


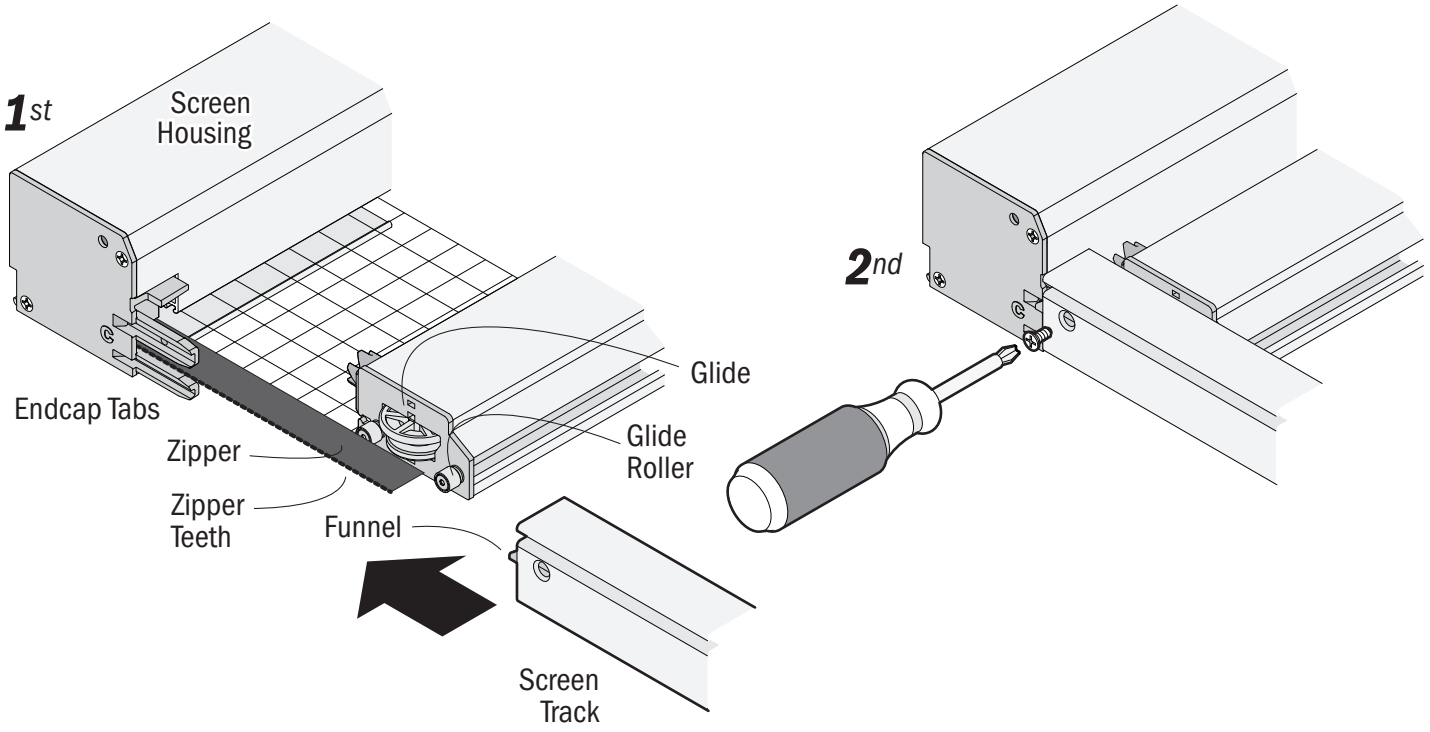

IMPORTANT

- **Make sure zipper teeth on screen edge are inserted inside the plastic funnel and track liner with the screen mesh extending through the gap in the track liner.**

Reverse Angle View
Only showing Track, Funnel, and Zipper for clarity

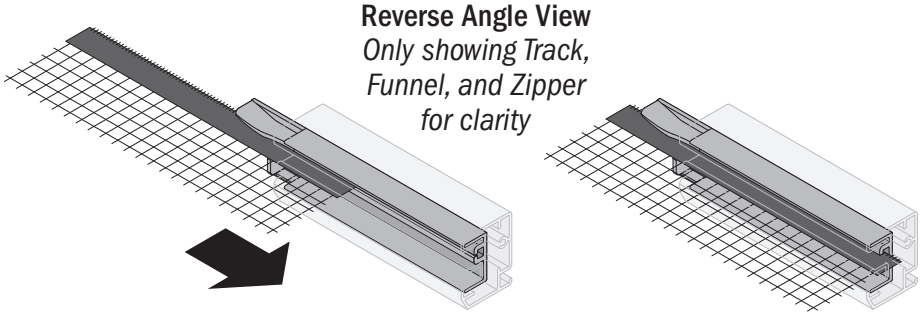


Align replacement Screen Track to Glide and Glide Rollers, with zipper aligned with Screen Track Funnel for both top and bottom Screen Tracks. Slide Screen Tracks toward Screen Housing, making sure zippers are engaged in funnels and Screen Tracks align with Endcap Tabs. Fasten ends of top and bottom Screen Tracks to Screen Housing with #8 x 3/8" Flat Head Zinc Plated screws.

8

200/400 Series

A-Series

E-Series

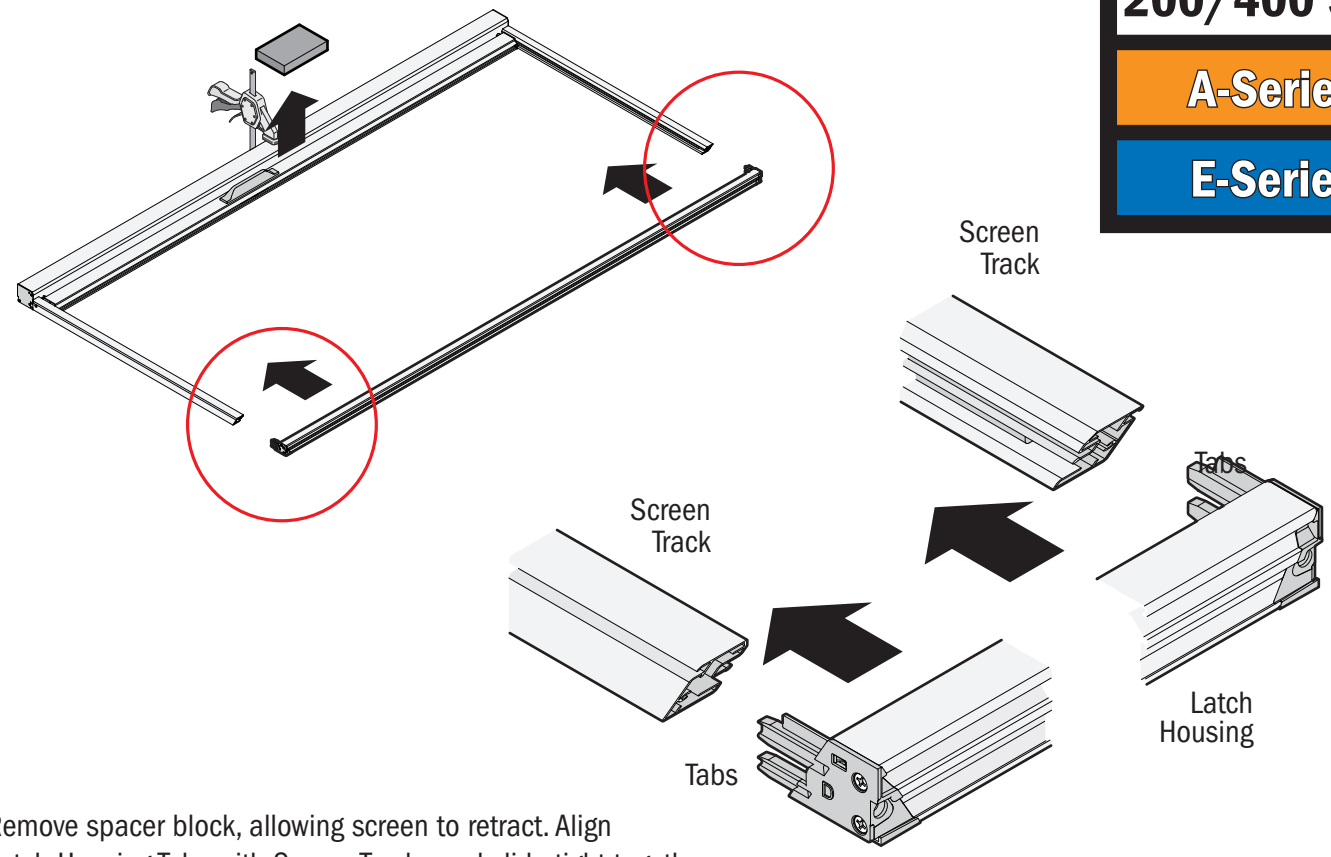

Remove spacer block, allowing screen to retract. Align Latch Housing Tabs with Screen Tracks and slide tight together.

This area intentionally left blank.


9

200/400 Series

A-Series

E-Series

#6 x 1-3/4" Zinc Plated Flat Head Screw

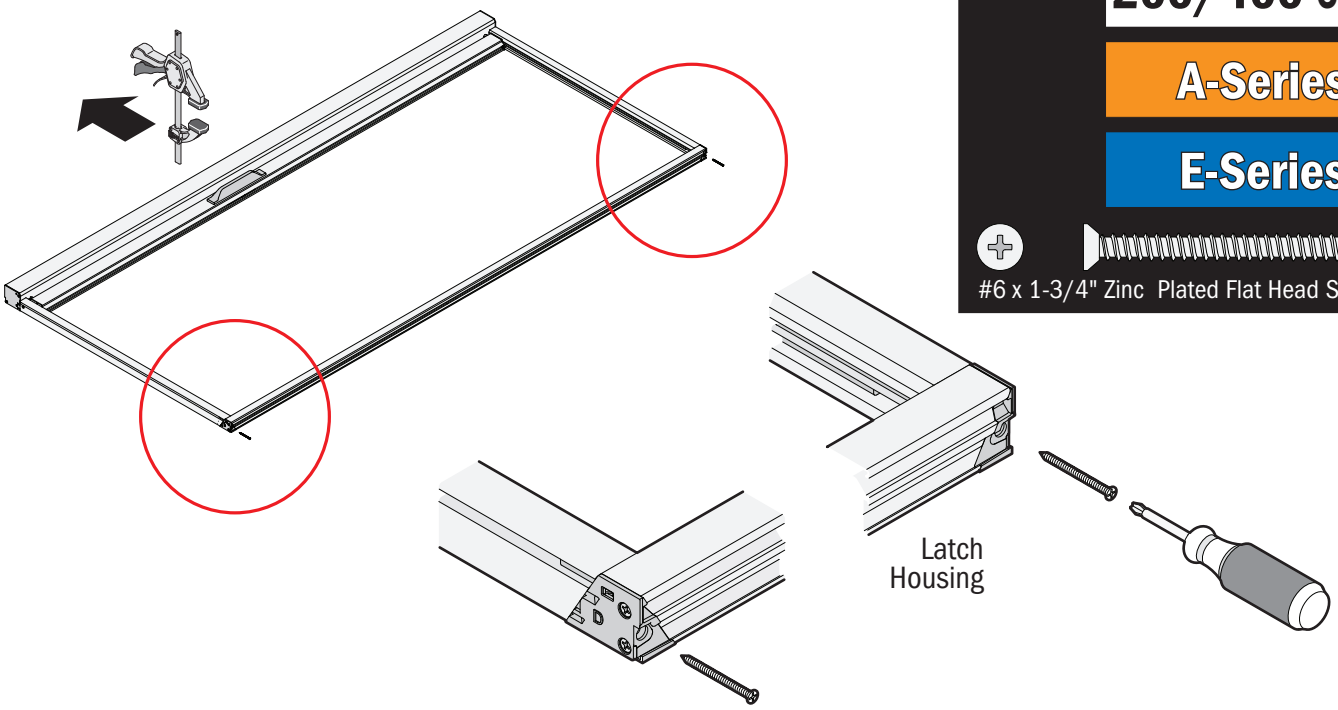


Fasten Latch Housing with two (2) #6 x 1 3/4" Zinc Plated Flat Head Screws. Remove clamp.

10

200/400 Series

A-Series

E-Series

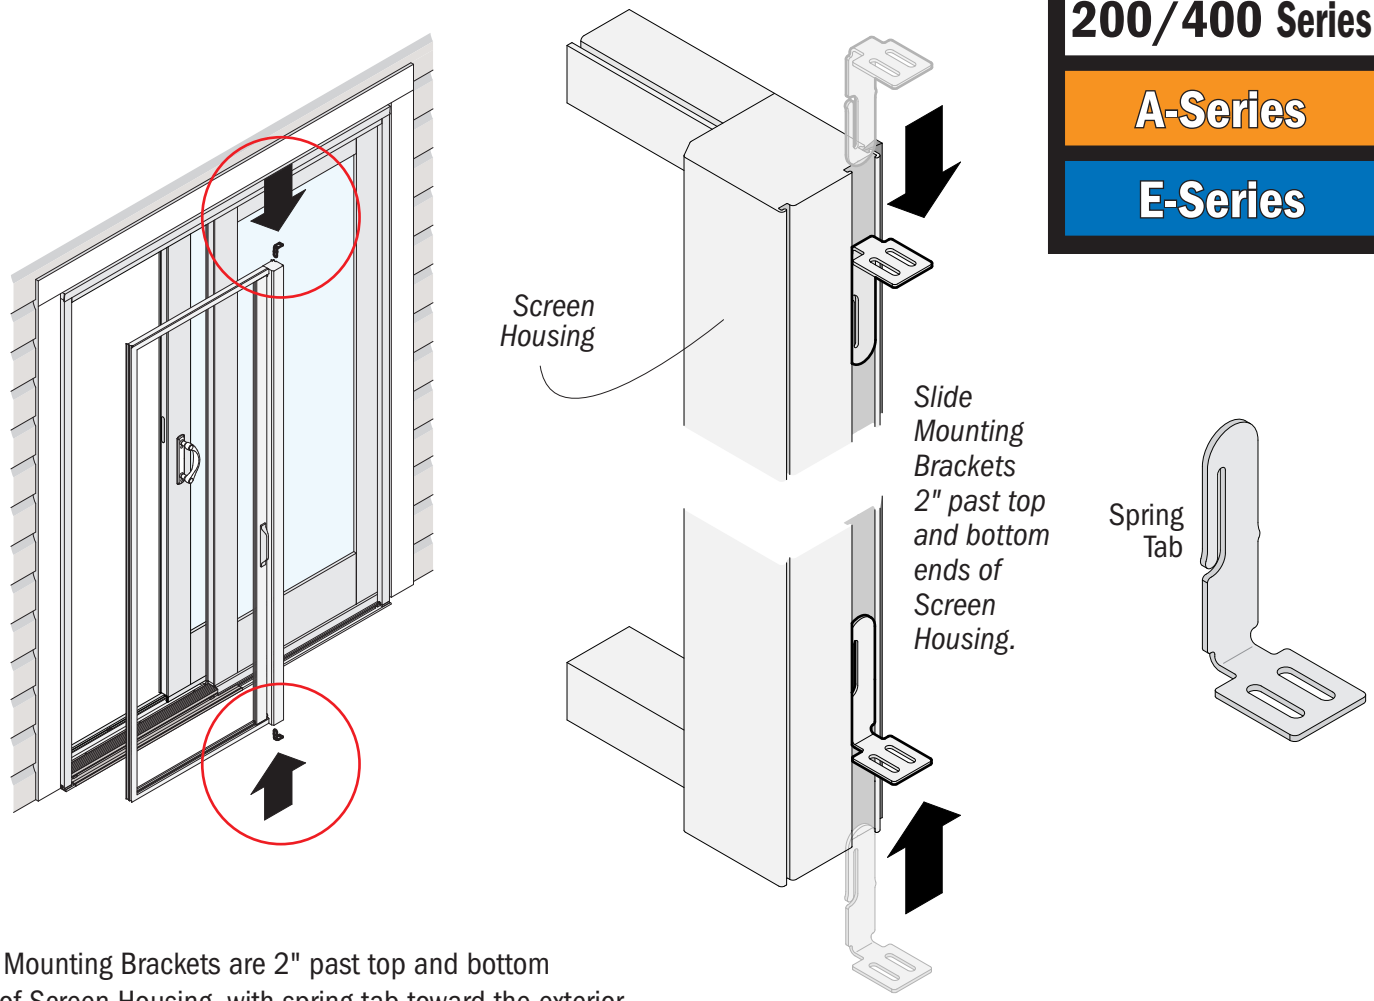

Verify Mounting Brackets are 2" past top and bottom ends of Screen Housing, with spring tab toward the exterior.


11

NOTICE


- Make sure Mounting Brackets are positioned past the top and bottom of the screen assembly before rotating assembly into frame. Failure to do so could cause product damage.

200/400 Series




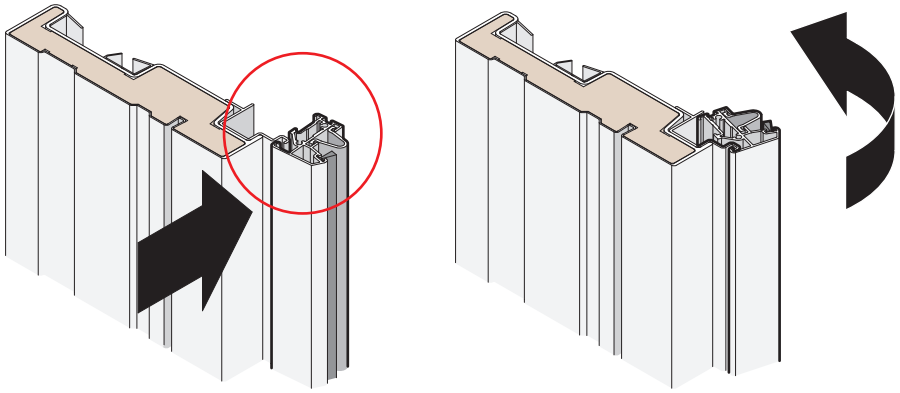


A-Series

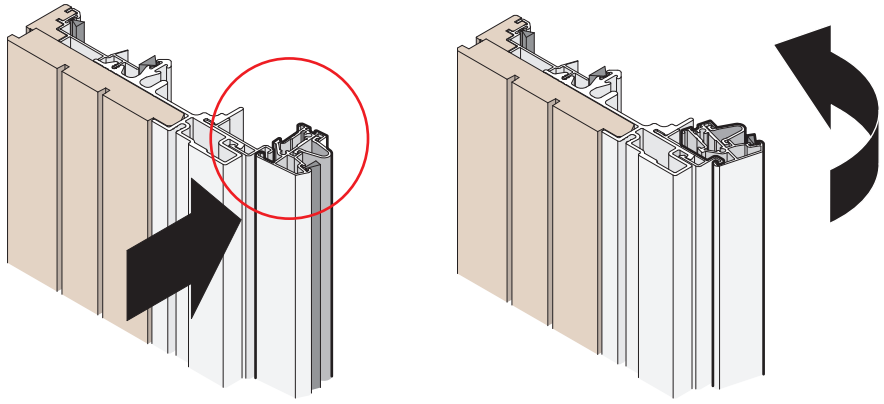

Latch Housing Retainer

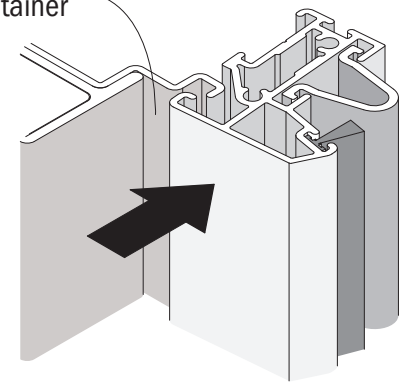

E-Series

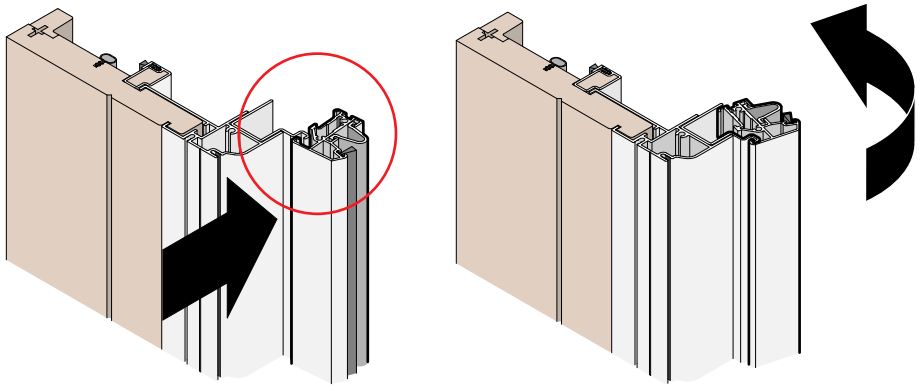


Hook the screen assembly on the Latch Housing Retainer and swing it into position.


200/400 Series

A-Series

E-Series


#8 x 3/8"
Self-Drilling
Black or Stainless Steel Screw

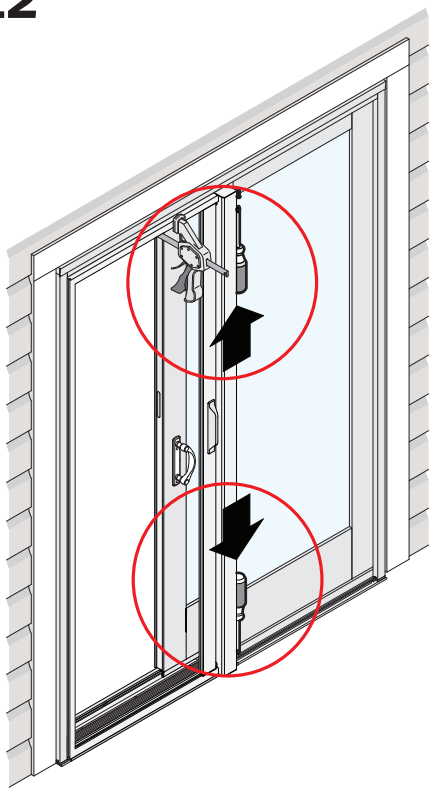

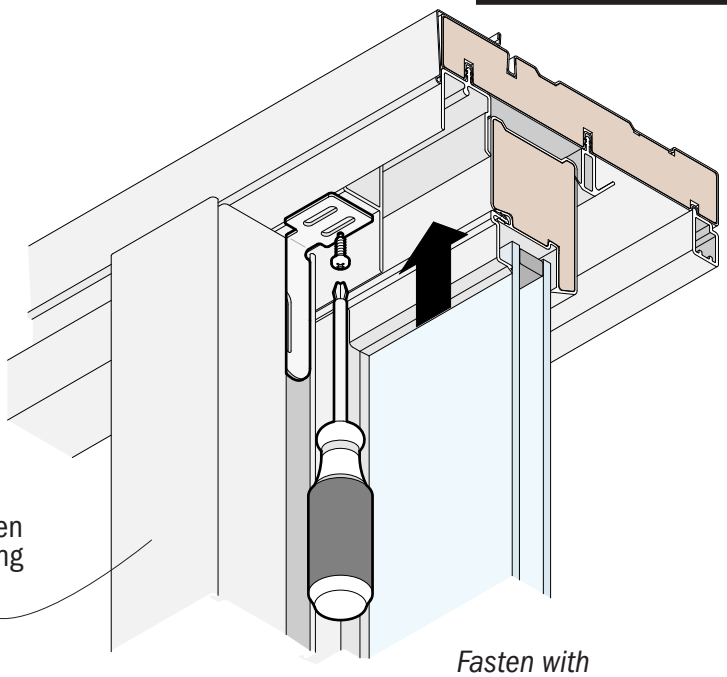


Screen Housing

Head Track Retainer

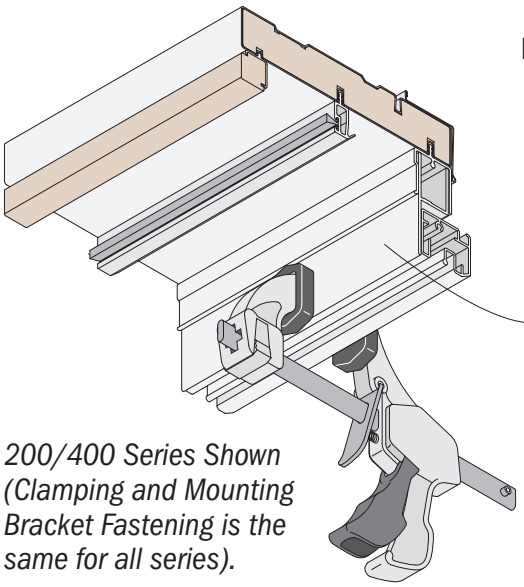

200/400 Series Shown (Clamping and Mounting Bracket Fastening is the same for all series).

Fasten with #8 x 3/8" Self-Drilling Black or Stainless Steel Screws.

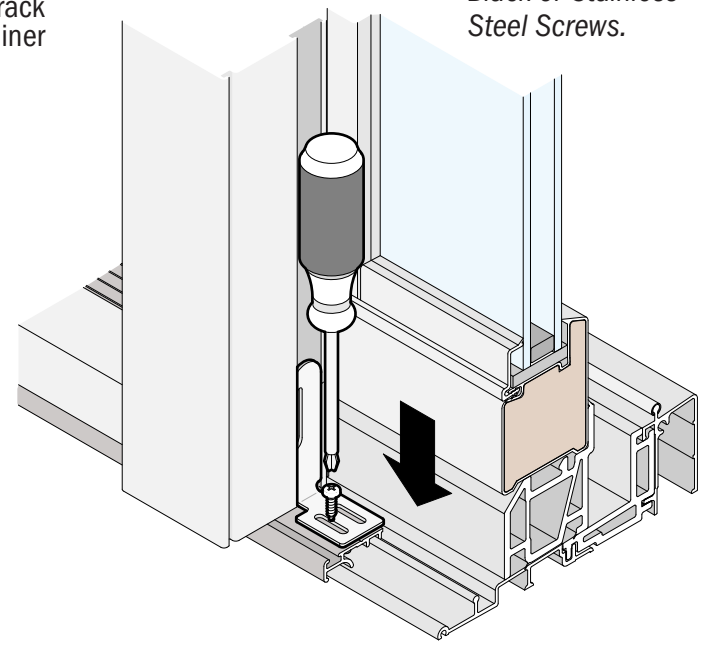


Verify Retractable Insect Screen is tight to Head Track Retainer and clamp at top to hold in place until fastened. Slide Mounting Bracket down to the Sill Adaptor and fasten with a #8 x 3/8" Self-Drilling Black or Stainless Steel Screw, then slide Mounting Bracket up to the Head Track Retainer and fasten. Dispose of replaced parts properly.

Screen Track Replacement is complete.

Instrucciones de reemplazo del bastidor del mosquitero retráctil individual

- **Serie del producto:** serie 200, serie 400, serie A, serie E
- **Tipo de producto:** puertas corredizas para patio
- **Funcionamiento de los paneles:** 2 paneles y 3 paneles

Lea estas instrucciones y la información de seguridad del producto antes de iniciar el procedimiento.

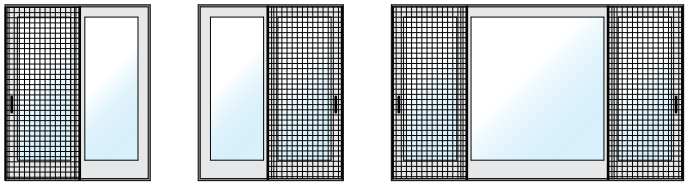

Activa-fija | Fija-activa | Activa-fija-activa

IMPORTANTE


¡No devuelva el producto a la tienda!

- **Llame a la línea de ayuda de Andersen al**

888-888-7020

si tiene preguntas relacionadas con la instalación, el reemplazo de piezas perdidas o cualquier otro aspecto relacionado con la compra del mosquitero retráctil.

Piezas incluidas:
- **Bastidor superior del mosquitero**
- **Bastidor inferior del mosquitero**
- **Paquete de tornillos**
- **Instrucciones de reemplazo**
- **Información importante sobre el producto y la seguridad**

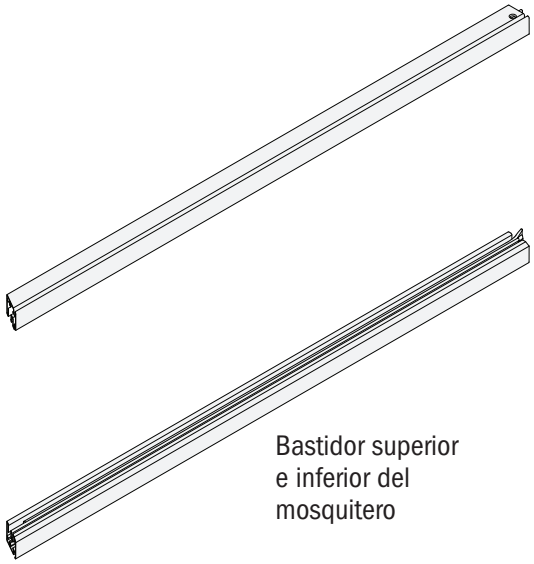


Bastidor superior e inferior del mosquitero

Identificación de la pieza


Herramientas necesarias



Gafas de seguridad




Guantes de protección



Bloque espaciador



Destornillador Phillips n.º 2

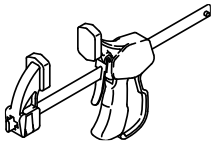

Abrazadera

AVISO

- Siga las secciones codificadas por colores en cada paso para la serie de puertas específica. De lo contrario, podrían producirse daños al producto o a la propiedad.








Serie 200/400

Serie A

Serie E

"Andersen" y todas las demás marcas que aparezcan son marcas registradas de Andersen Corporation. ©2024 Andersen Corporation. Todos los derechos reservados.

REEMPLAZO 9210453 BB 03/04/2024
(SPN) **SDD n.º de pieza 905457**

IDENTIFICACIÓN DE SUJETADORES (los sujetadores se muestran en tamaño completo)*				**CANTIDAD**		
Descripción	**Tipo**	**Material**	**Acabado**	**Serie 200/400**	**Serie A**	**Serie E**
 N.º 6 x 1-3/4" Tornillo de cabeza plana Phillips	Estándar	Acero	Enchapado en zinc	4		
 N.º 8 x 3/8" Tornillo de cabeza plana Phillips	Estándar	Acero	Enchapado en zinc	4		
 N.º 8 x 3/8" Tornillo de cabeza plana Phillips	Autoperforante	Acero inoxidable	--	10		
 N.º 8 x 3/8" Tornillo de cabeza plana Phillips	Autoperforante	Acero inoxidable	Negro	4		
 N.º 8 x 3/8" Tornillo de cabeza redonda Phillips	Autorroscante	Acero inoxidable	--	6		
 N.º 8 x 3/4" Tornillo de cabeza redonda Phillips	Autorroscante	Acero inoxidable	--	6		
 N.º 8 x 3/4" Tornillo de cabeza plana Phillips	Estándar	Acero inoxidable	--	4		
 N.º 8 x 2" Tornillo de cabeza plana Phillips	Estándar	Acero inoxidable	--	6		

* No se utilizarán todos los sujetadores.

Esta zona se ha dejado en blanco intencionalmente.

Información importante sobre el producto y la seguridad para mosquiteros

Lea completamente esta información importante sobre el producto y la seguridad antes de comenzar.

Herramientas

⚠ ADVERTENCIA

• Siga las instrucciones del fabricante para el uso de herramientas manuales y eléctricas. Utilice siempre gafas de seguridad. De lo contrario, podrían producirse lesiones y daños al producto o a la propiedad.

Manipulación

⚠ ADVERTENCIA

• Los mosquiteros pueden ser pesados. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y un número razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar los mosquiteros. De lo contrario, podrían producirse lesiones y daños al producto o a la propiedad.

• Los mosquiteros y los componentes de instalación pueden tener bordes afilados. Use equipo protector cuando los manipule. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

• **NO** traslade por el piso mosquiteros arrastrándolos, balanceándolos, volteándolos, pateándolos ni empujándolos. De hacerlo así, podrían producirse lesiones y daños al producto o a la propiedad.

Información general y del producto

IMPORTANTE

• Los mosquiteros tienen como objetivo controlar razonablemente el ingreso de insectos, no retener personas, mascotas u objetos en el interior. El mosquitero no evitará que una persona, una mascota o un objeto caiga por la abertura de la puerta.

• Consulte al funcionario a cargo del código local de construcción para identificar sus requisitos y confirmar que se cumplan.

• Durante la construcción, proteja el producto de escombros, sustancias químicas agresivas (como el limpiador de ladrillos), la escorrentía del techo y el cemento o la mampostería, los cuales pueden dañar los mosquiteros.

• Utilice cinta de pintor para proteger los productos durante la instalación. Evite utilizar cintas americanas o de embalaje.

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

• Tenga cuidado al trabajar en lugares elevados y cerca de las aberturas de puertas y ventanas. Siga las instrucciones del fabricante para el uso de escaleras o andamios. De lo contrario, podrían producirse lesiones o la muerte.

• Sujete el mosquitero en todo momento hasta que esté completamente fijado. De lo contrario, podrían producirse lesiones y daños al producto o a la propiedad.

• Los mosquiteros tienen piezas pequeñas (p. ej., tapones para orificios, sujetadores, etc.). Las piezas pequeñas, en caso de ingesta, pueden representar un riesgo de asfixia para niños pequeños. Deseche las piezas pequeñas sueltas, que no utilice o que se retiren fácilmente. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

• Proteja las superficies del contacto con las herramientas. De lo contrario, podrían producirse lesiones, daños al producto o deformaciones en la superficie.

AVISO

• **NO** ajuste demasiado los tornillos. De hacerlo así, el producto se podría dañar.

• Limpie y prepare las superficies donde se colocará el sellador siguiendo las instrucciones del fabricante del sellador. De lo contrario, podría filtrarse agua y podrían producirse daños al producto o a la propiedad.

Limpieza

AVISO

• Las soluciones ácidas utilizadas para limpiar mampostería u hormigón dañarán los componentes de los mosquiteros. Para proteger el mosquitero, siga las instrucciones del fabricante del producto de limpieza. Si el ácido entra en contacto con el mosquitero, lave de inmediato todas las superficies con agua limpia.

• **NO** utilice ni aplique solventes, abrasivos, sustancias químicas agresivas ni limpiadores para el mosquitero o sus componentes. De hacerlo así, dañará el producto. Visite andersenwindows.com para ver la lista de limpiadores recomendados y sus instrucciones.

1


Serie 200/400


Serie A

Serie E


AVISO

- Proteja las superficies del contacto con las herramientas. De lo contrario, podrían producirse deformaciones en la superficie o daños al producto.

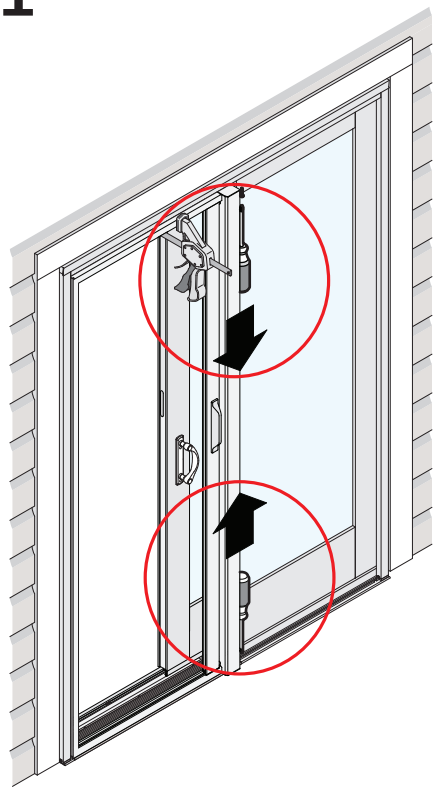


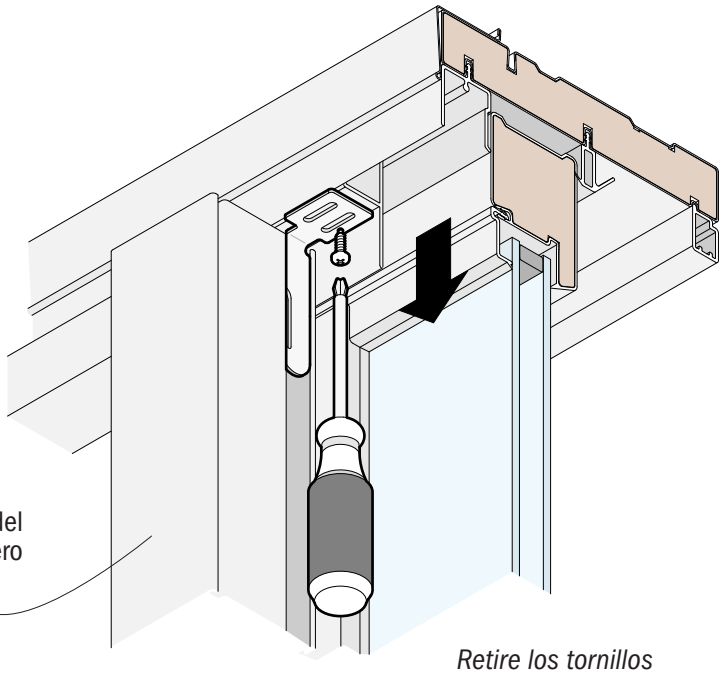

Retire los tornillos superiores e inferiores del soporte de montaje.

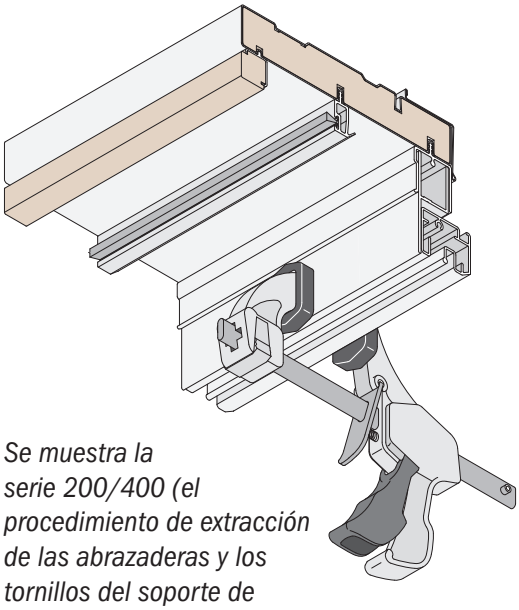


Se muestra la serie 200/400 (el procedimiento de extracción de las abrazaderas y los tornillos del soporte de montaje es el mismo para todas las series).

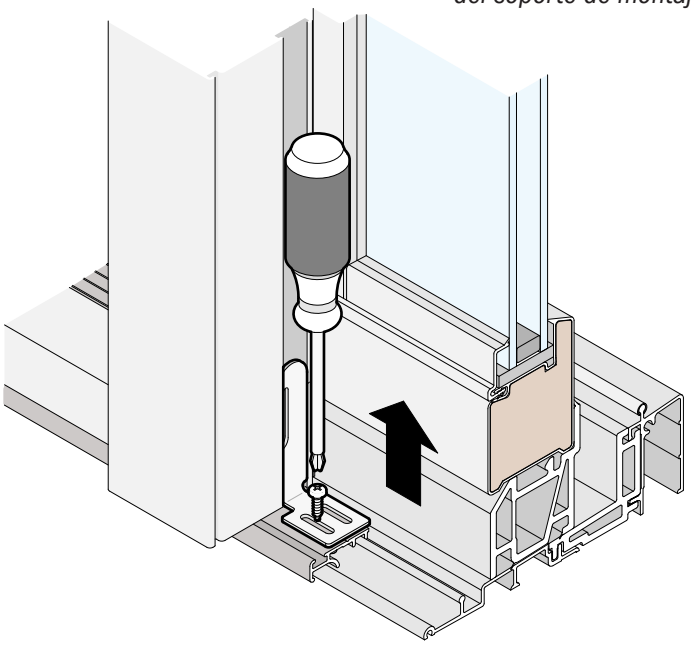

Sujete con la abrazadera el marco del mosquitero en la parte superior y retire los tornillos superiores e inferiores del soporte de montaje.

2

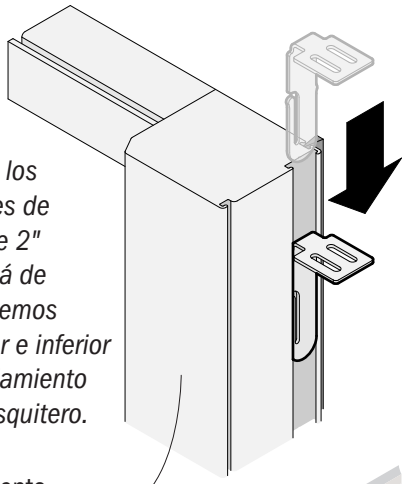


Deslice los soportes de montaje 2" más allá de los extremos superior e inferior del alojamiento del mosquitero.

Alojamiento del mosquitero




Dispositivo de retención del alojamiento del pestillo

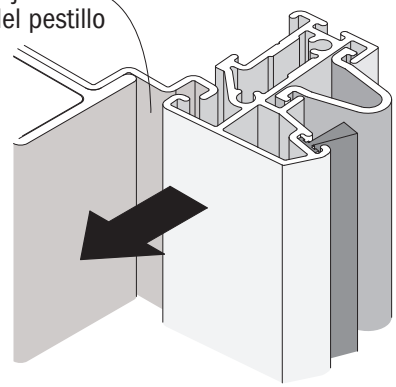


AVISO

- Asegúrese de que los soportes de montaje estén colocados más allá de la parte superior e inferior del ensamblaje del mosquitero antes de girar el ensamblaje hacia afuera del marco. De lo contrario, el producto podría dañarse.


Serie 200/400

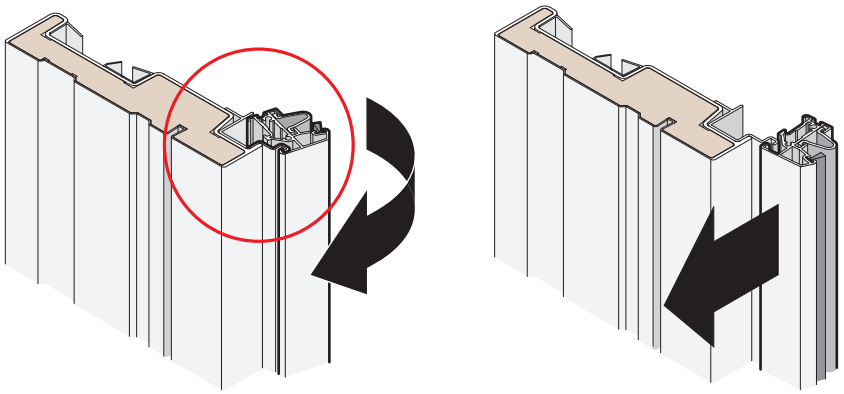

Serie A

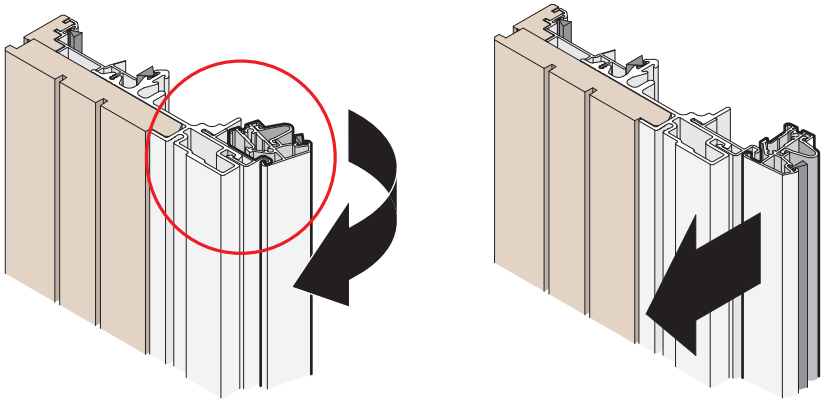

Serie E

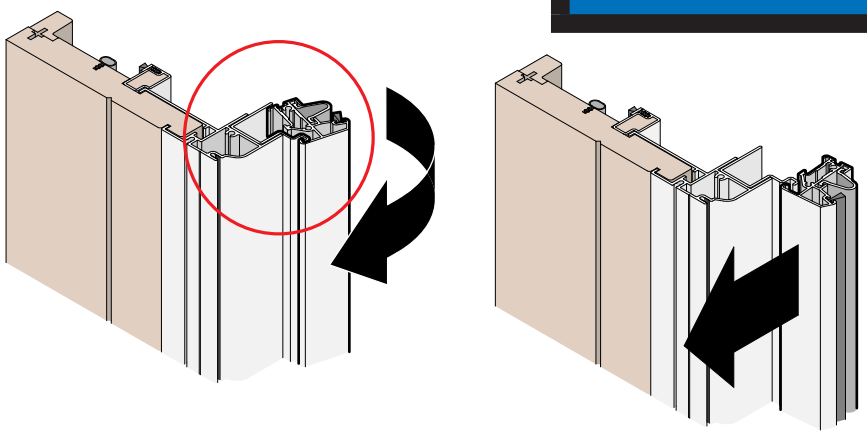

Deslice los soportes de montaje 2" más allá de los extremos superior e inferior del alojamiento del mosquitero. Retire la abrazadera y gire el ensamblaje del mosquitero hacia afuera del marco de la puerta para patio. Desenganche el ensamblaje del mosquitero del dispositivo de retención del alojamiento del pestillo.

3


Serie 200/400

Serie A

Serie E

AVISO

- NO ajuste demasiado la abrazadera. De hacerlo así, dañará el producto.

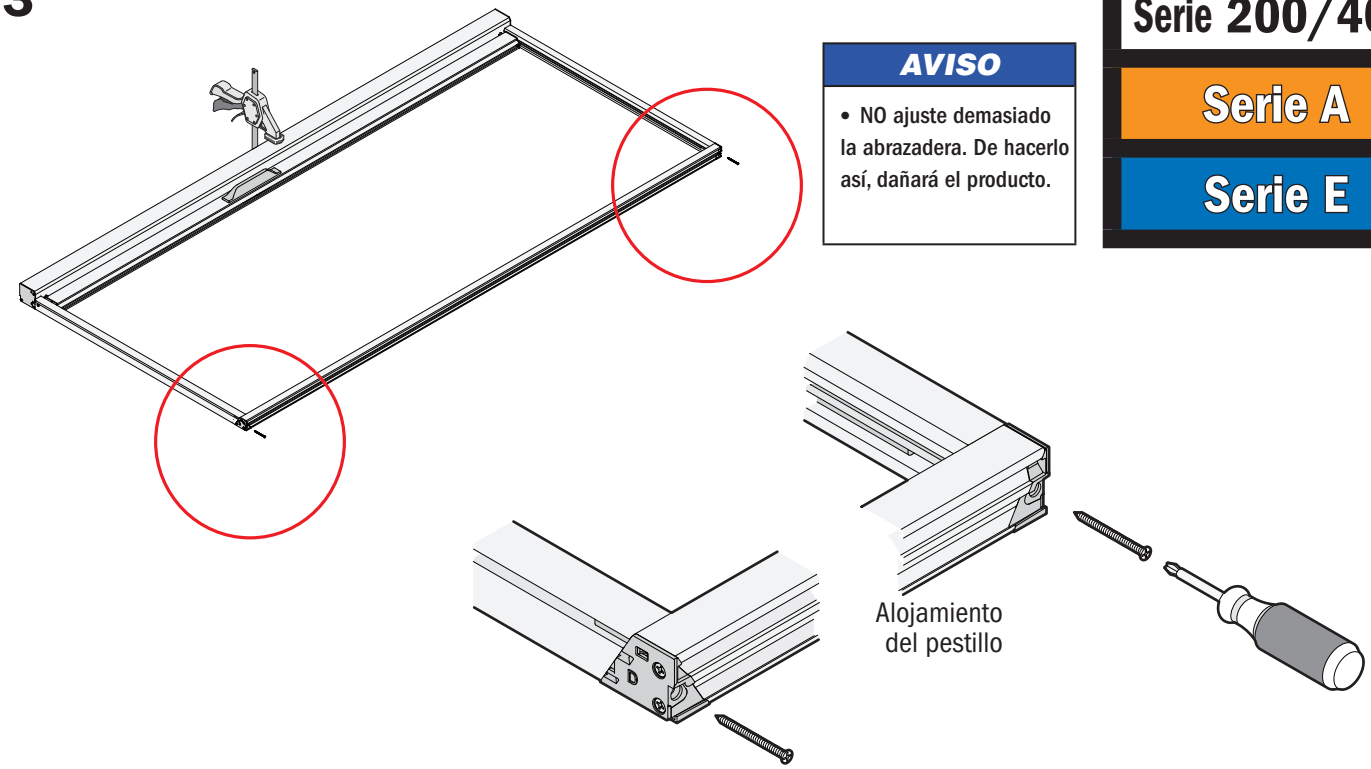


Coloque el ensamblaje del mosquitero retráctil, con el lado exterior hacia arriba, sobre una superficie de trabajo limpia, plana y protectora. Sujete con una abrazadera o sostenga el alojamiento del mosquitero. Retire el tornillo de cada extremo del alojamiento del pestillo.

4

Serie 200/400

Serie A

Serie E

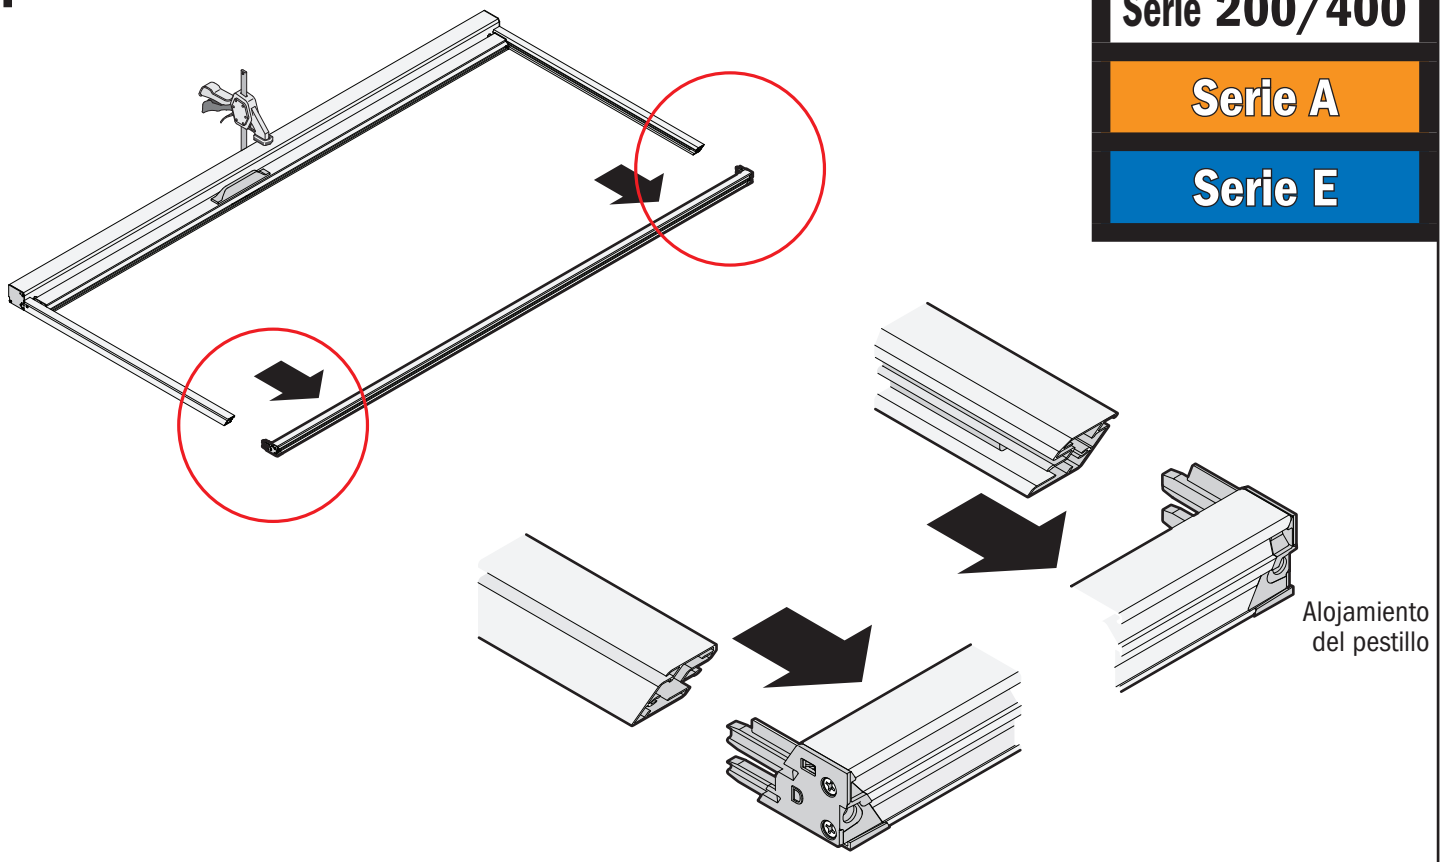


Retire el alojamiento del pestillo y déjelo a un lado para reutilizarlo.

5

Serie 200/400

Serie A

Serie E

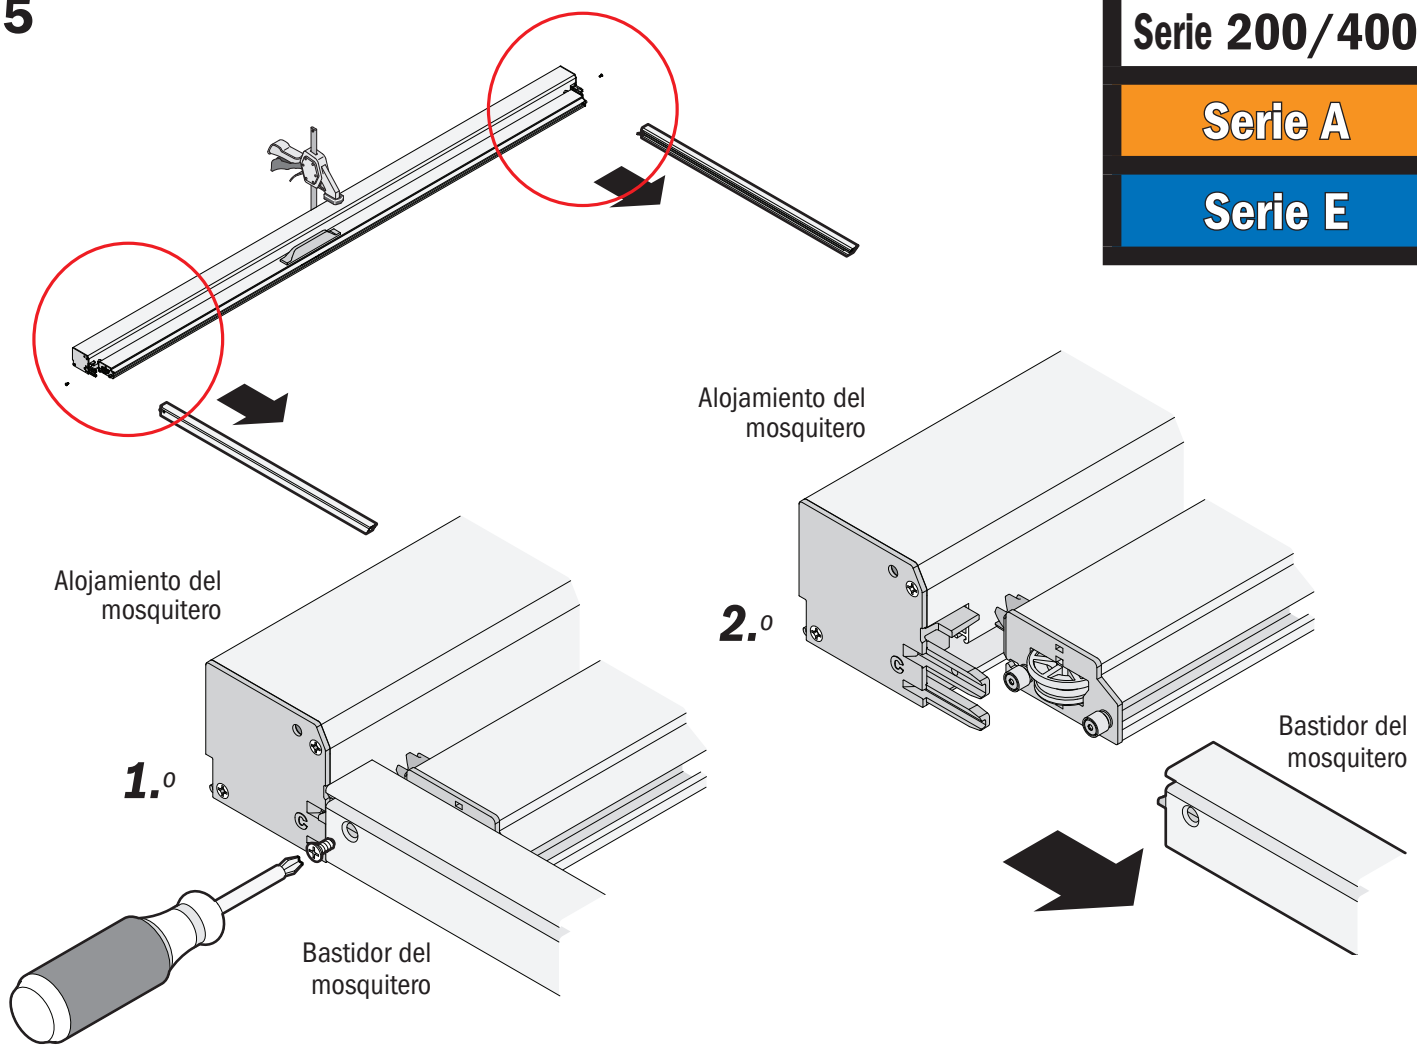


Retire el tornillo que sujeta los bastidores superior e inferior del mosquitero al alojamiento del mosquitero.
Separe los bastidores del mosquitero dañados del alojamiento del mosquitero.

6

Serie 200/400

Serie A

Serie E

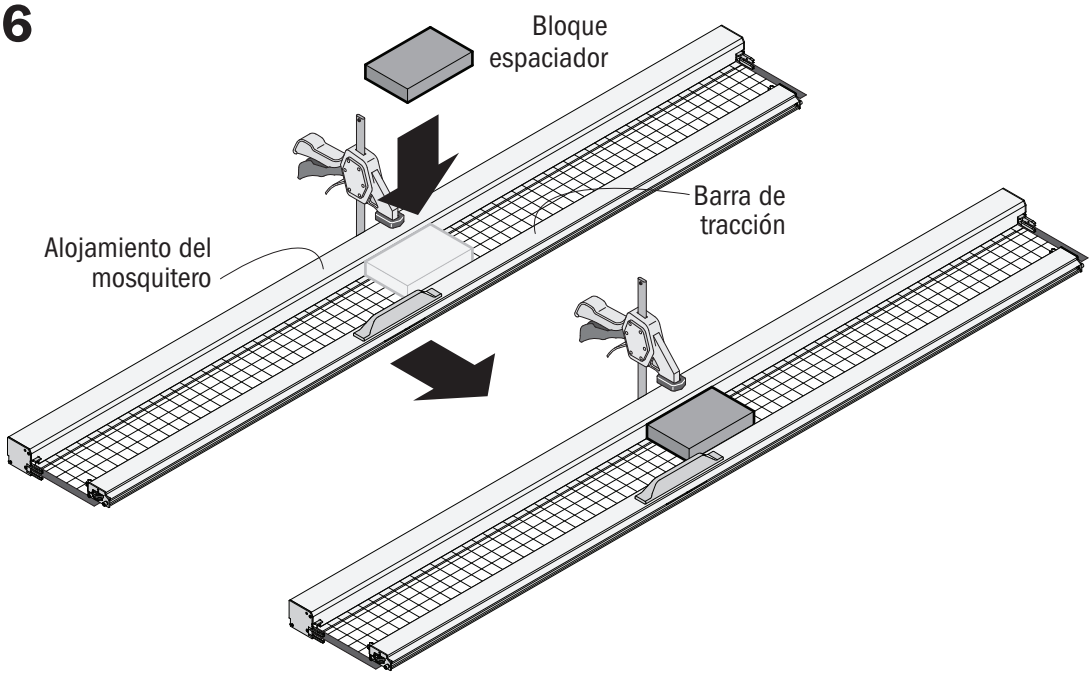

Extienda ligeramente la barra de tracción y coloque un bloque espaciador entre el alojamiento del mosquitero y la barra de tracción.


7


Serie 200/400

Serie A

Serie E

N.º 8 x 3/8"
Cabeza plana
Tornillo enchapado en zinc

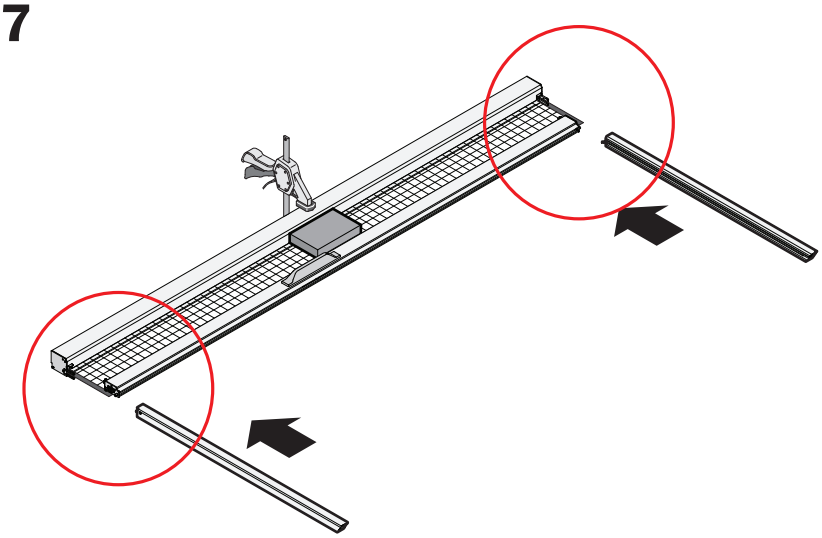

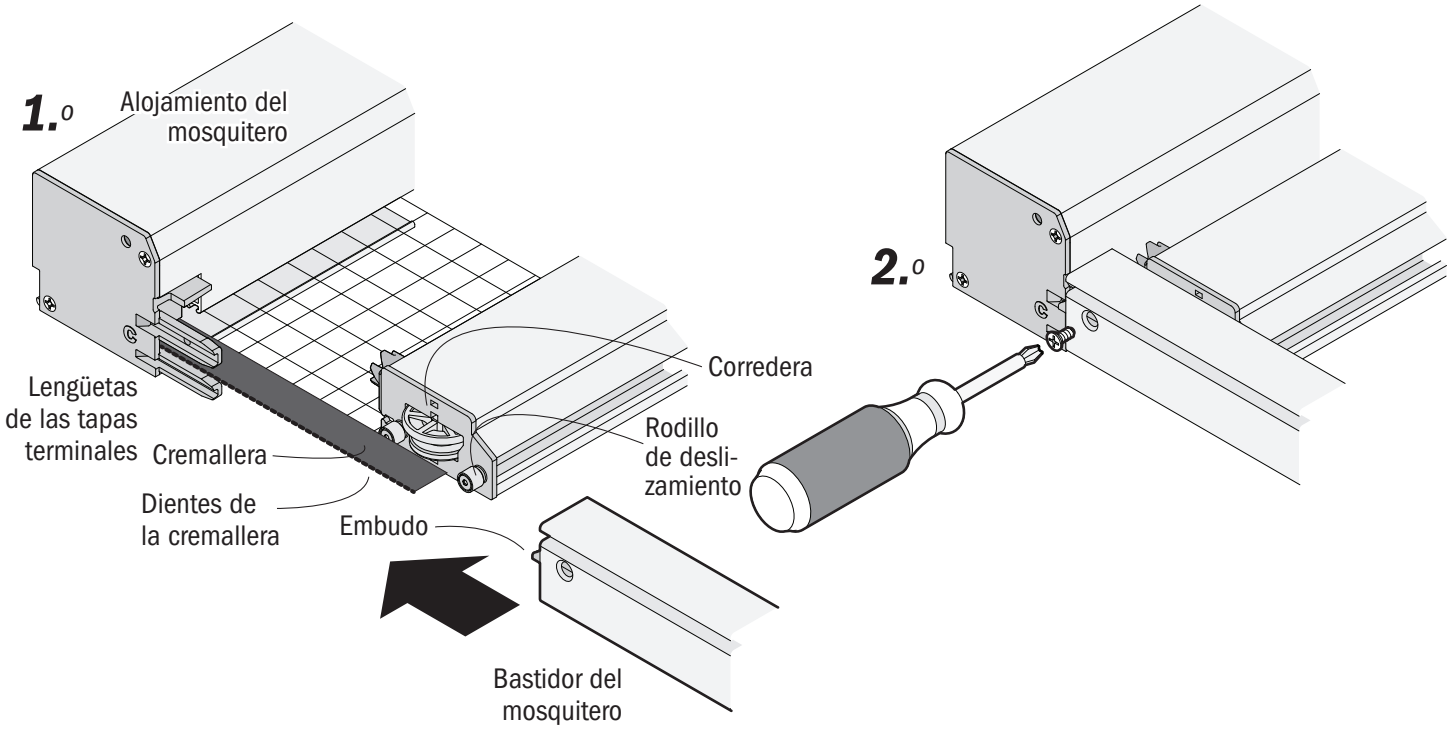


IMPORTANTE

- **Asegúrese de que los dientes de la cremallera en el borde del mosquitero estén insertados dentro del embudo de plástico y el revestimiento del bastidor con la malla del mosquitero extendiéndose a través del hueco en el revestimiento del bastidor.**

Vista de ángulo inverso

Solo muestra el bastidor, el embudo y la cremallera para ofrecer mayor claridad.

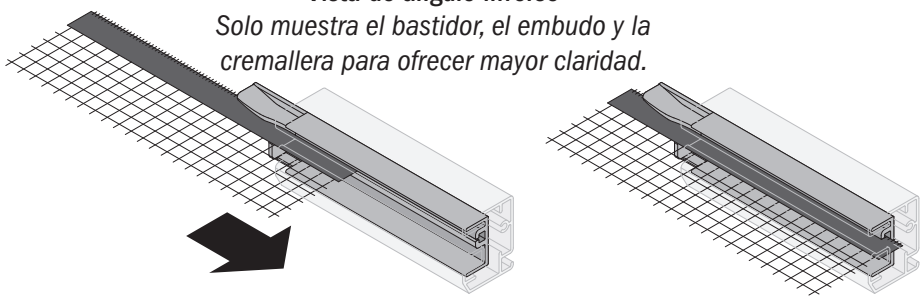


Alinee el bastidor del mosquitero de reemplazo con la corredera y los rodillos de deslizamiento, con la cremallera alineada con el embudo del bastidor del mosquitero en los bastidores superior e inferior. Deslice los bastidores del mosquitero hacia el alojamiento y asegúrese de que las cremalleras estén encajadas en los embudos y que los bastidores del mosquitero estén alineados con las lengüetas de las tapas terminales. Ajuste los extremos de los bastidores inferior y superior del mosquitero al alojamiento con tornillos de cabeza plana enchapados en zinc n.º 8 x 3/8".

8

Serie 200/400

Serie A

Serie E

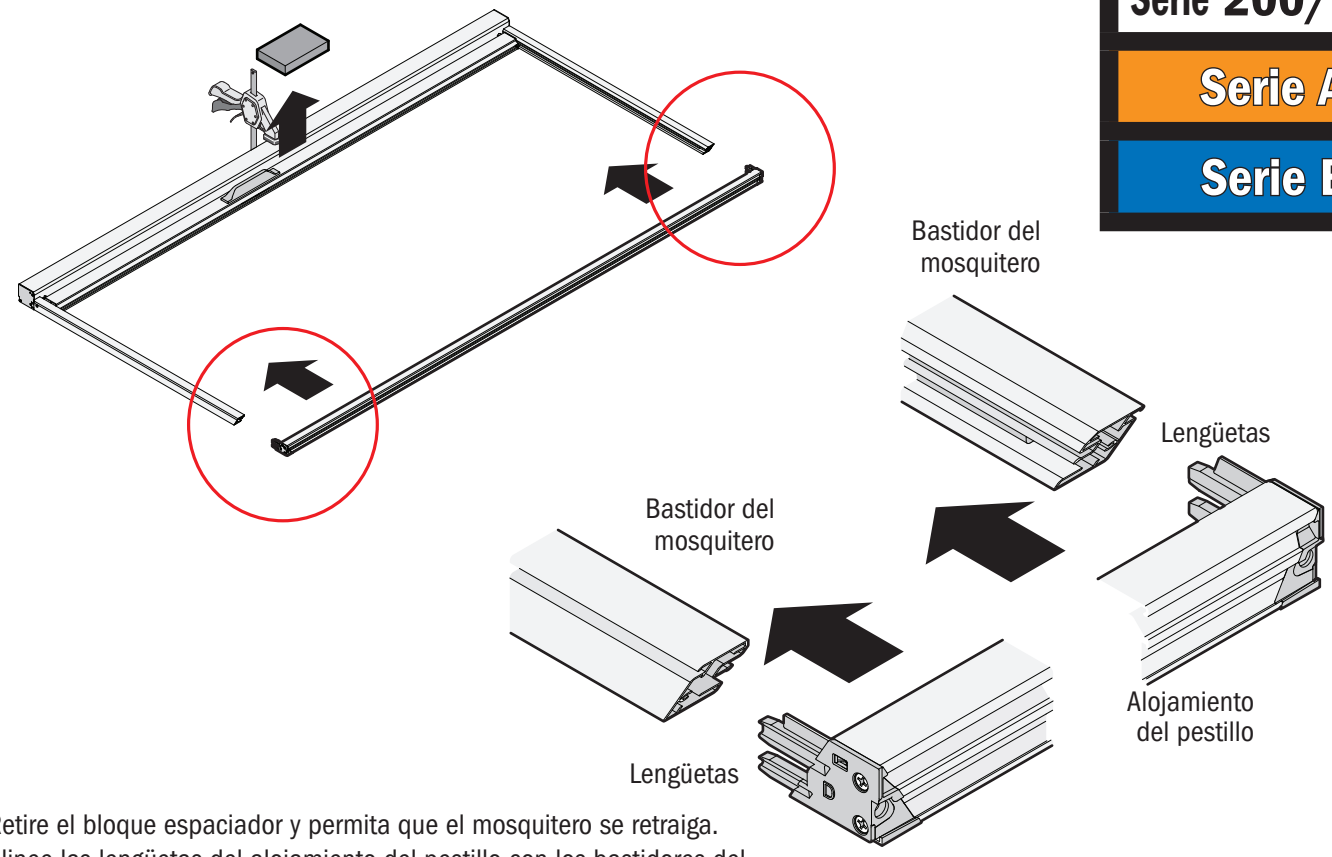

Retire el bloque espaciador y permita que el mosquitero se retraiga. Alinee las lengüetas del alojamiento del pestillo con los bastidores del mosquitero y deslícelas de manera que queden apretadas y juntas.

Esta zona se ha dejado en blanco intencionalmente.


9

Serie 200/400

Serie A

Serie E

Tornillo de cabeza plana enchapado en zinc n.º 6 x 1-3/4"

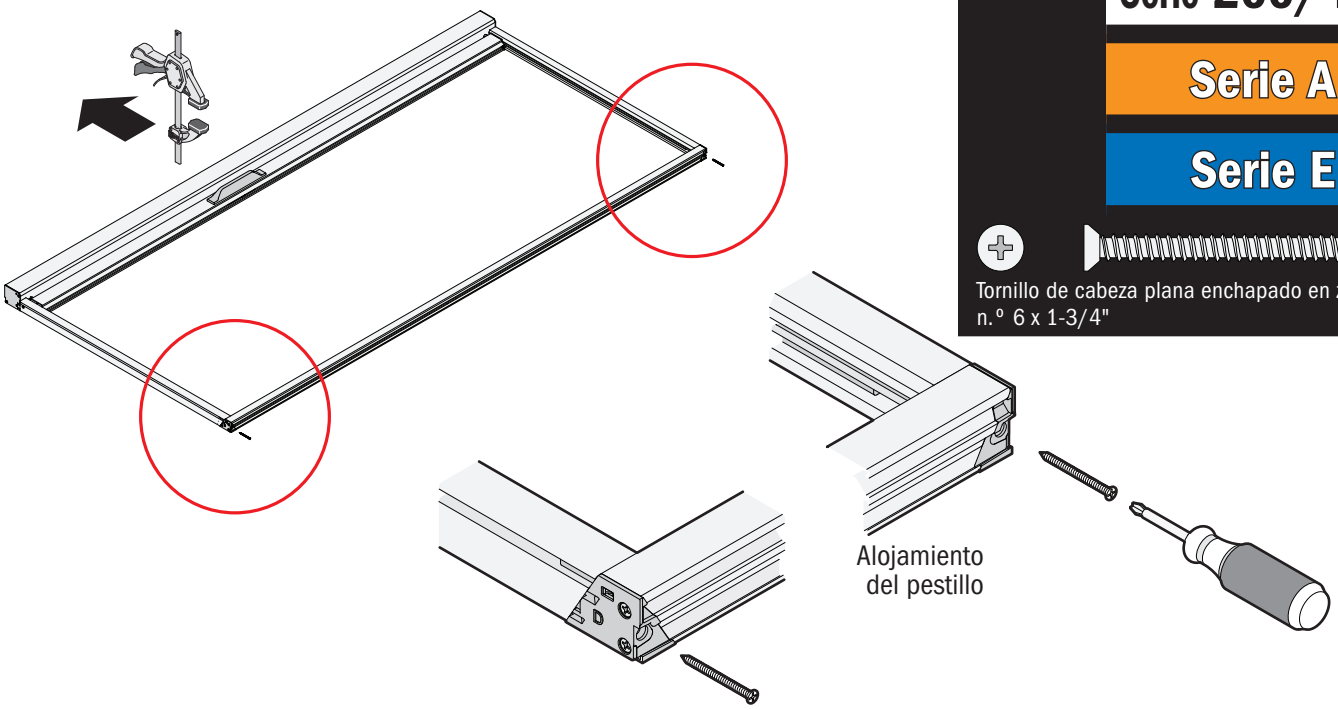


Fije el alojamiento del pestillo con dos (2) tornillos de cabeza plana enchapados en zinc n.º 6 x 1-3/4". Retire la abrazadera.

10

Serie 200/400

Serie A

Serie E

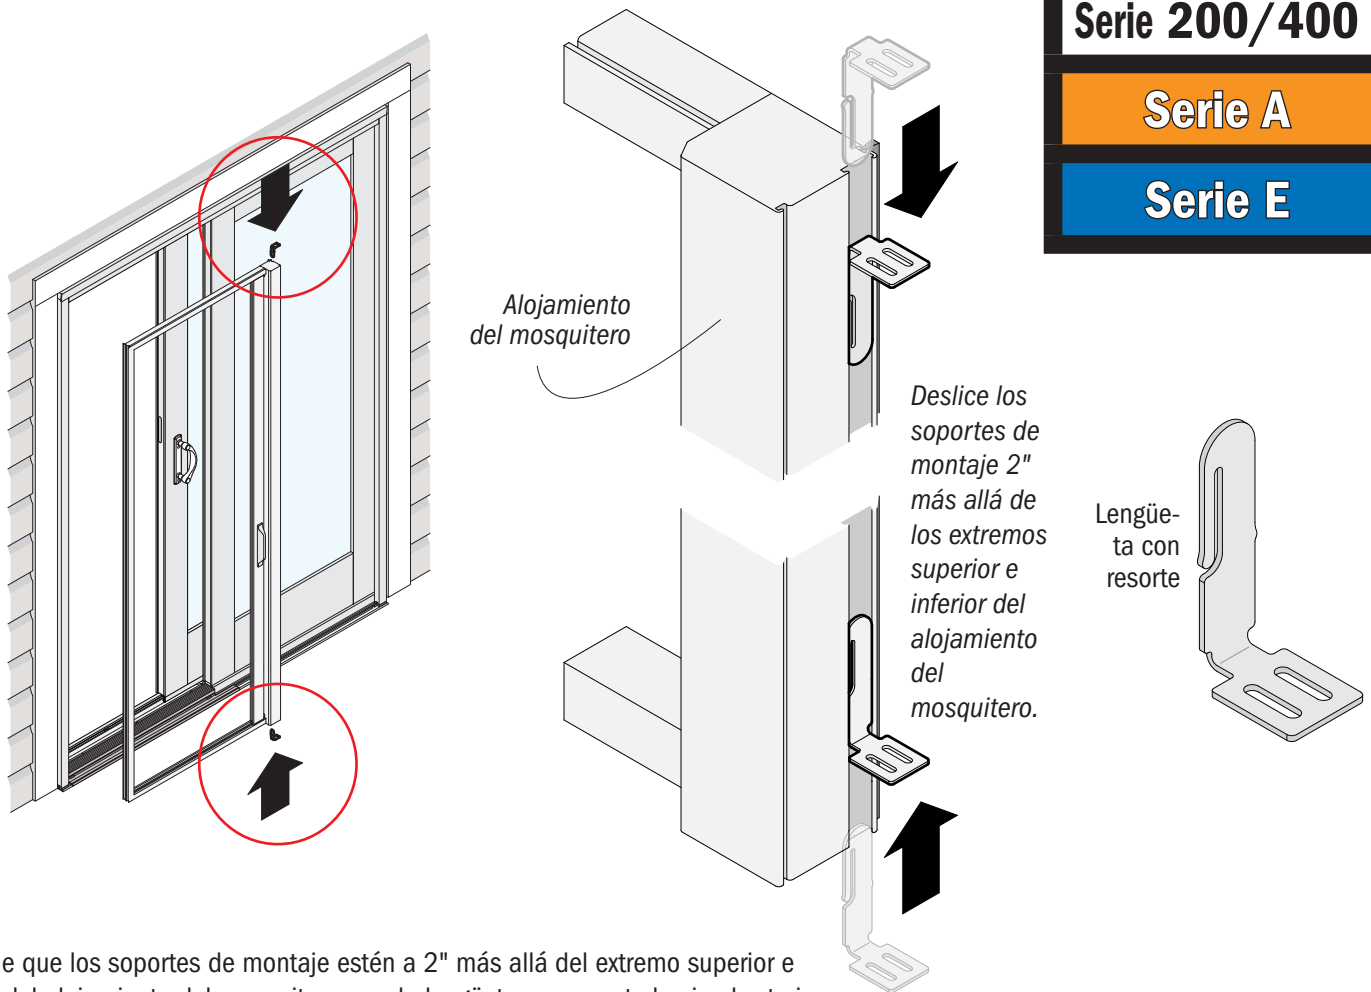

Verifique que los soportes de montaje estén a 2" más allá del extremo superior e inferior del alojamiento del mosquitero, con la lengüeta con resorte hacia el exterior.


11


AVISO

- Asegúrese de que los soportes de montaje estén colocados más allá de la parte superior e inferior del ensamblaje del mosquitero antes de girar el ensamblaje hacia adentro del marco. De lo contrario, el producto podría dañarse.


Serie 200/400




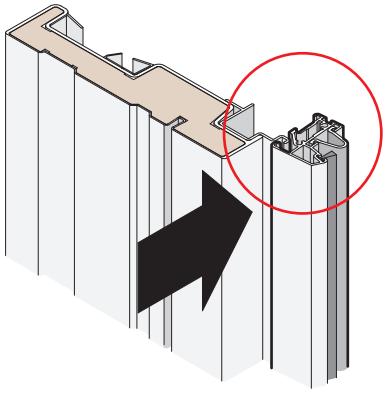

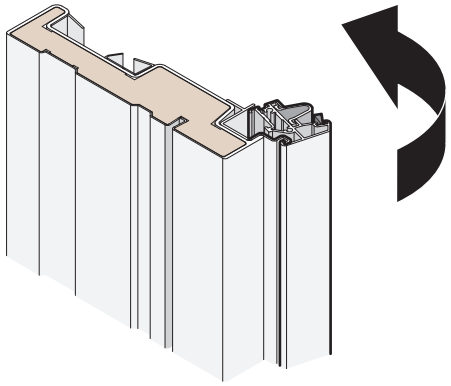


Serie A

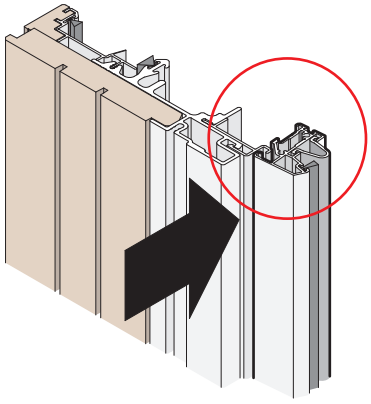


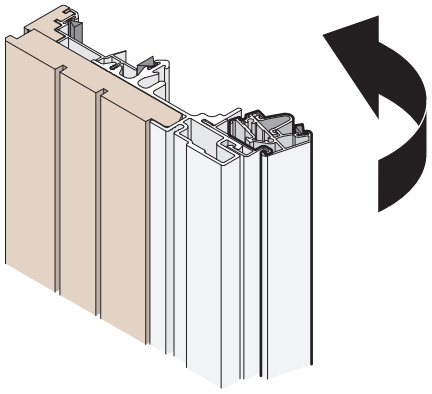


Dispositivo de retención del alojamiento del pestillo

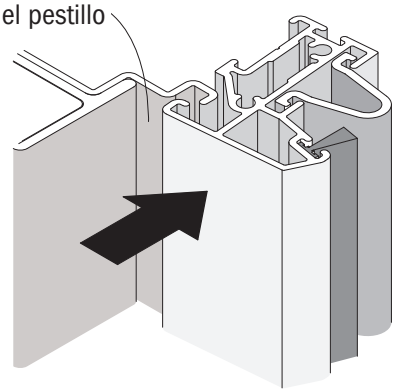

Serie E

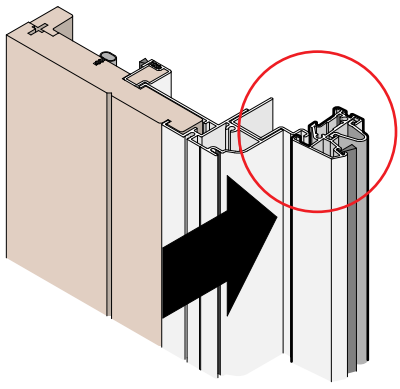

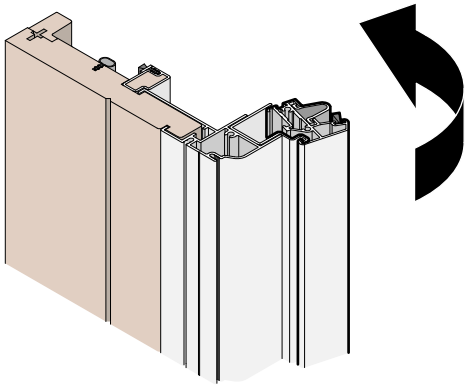

Enganche el ensamblaje del mosquitero en el dispositivo de retención del alojamiento del pestillo y gírelo hasta su posición.


12


Serie 200/400

Serie A

Serie E


N.º 8 x 3/8"
Autoperforante
Tornillo de acero negro o inoxidable

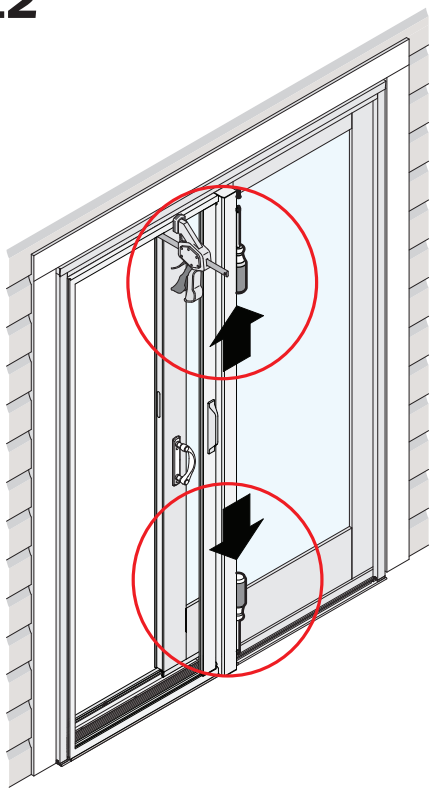

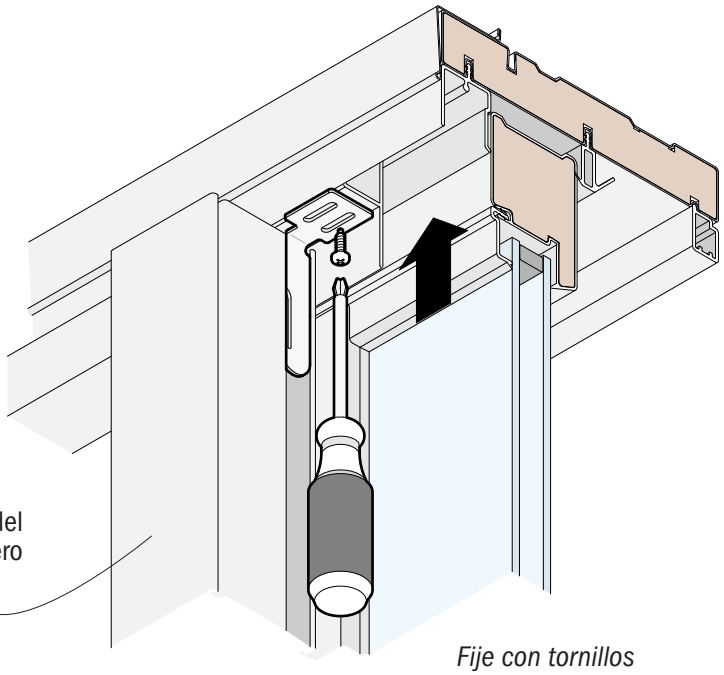


Alojamiento del mosquitero

Fije con tornillos autoperforantes de acero negro o inoxidable n.º 8 x 3/8".

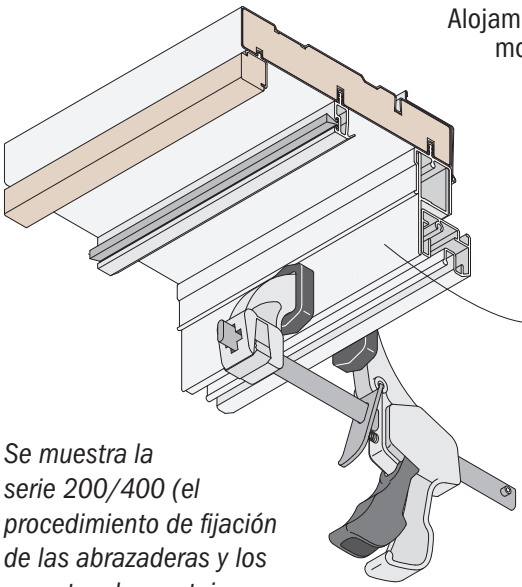

Dispositivo de retención del bastidor principal

Se muestra la serie 200/400 (el procedimiento de fijación de las abrazaderas y los soportes de montaje es el mismo para todas las series).

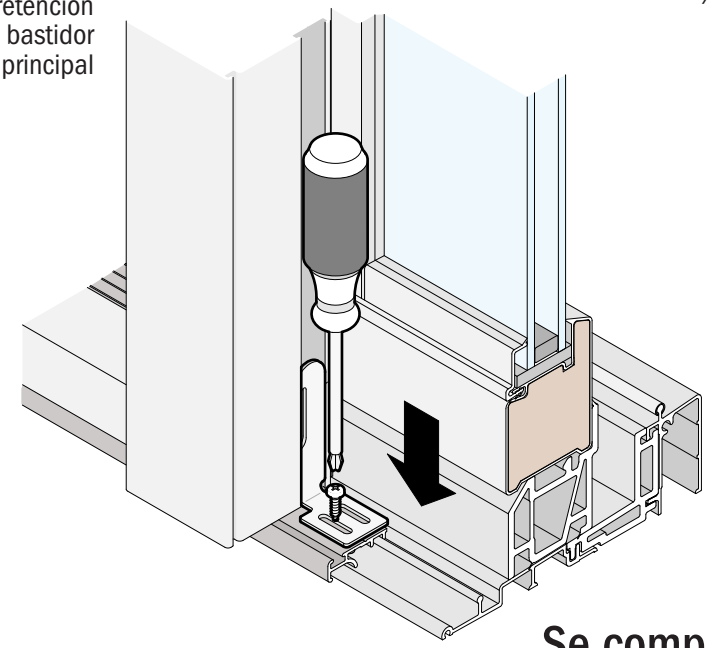


Verifique que el mosquitero retráctil esté ajustado al dispositivo de retención del bastidor principal y sujételo con abrazaderas en la parte superior para mantenerlo en su lugar hasta que esté fijo. Deslice el soporte de montaje hacia abajo hasta el adaptador del riel y fíjelo con un tornillo autoperforante de acero negro o inoxidable n.º 8 x 3/8", luego, deslice el soporte de montaje hasta el dispositivo de retención del bastidor principal y fíjelo. Deseche las piezas que reemplazó apropiadamente.

Se completó el reemplazo del bastidor del mosquitero.

Instructions de remplacement du rail d'une moustiquaire rétractable simple

- **Séries de produits** - Série 200, Série 400, Série A, Série E
- **Type de produit** - Portes-fenêtres coulissantes
- **Fonctionnement à panneaux** - 2 panneaux et 3 panneaux

Lire ces instructions et l'information sur la sécurité du produit avant de commencer la procédure.

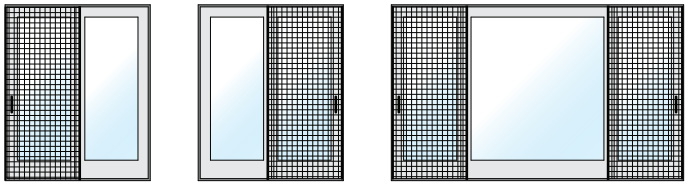

Mobile-Fixe | Fixe-Mobile | Mobile-Fixe-Mobile

IMPORTANT

Ne pas retourner le produit au magasin!


• Appeler la ligne d'assistance d'Andersen au -

888 888-7020

pour toute question concernant l'installation, le remplacement d'une pièce perdue ou toute autre question relative à l'achat de la moustiquaire rétractable.

Pièces fournies :

- **Rail de moustiquaire supérieur**
- **Rail de moustiquaire inférieur**
- **Paquet de vis**
- **Instructions de remplacement**
- **Information importante relative au produit et à la sécurité**

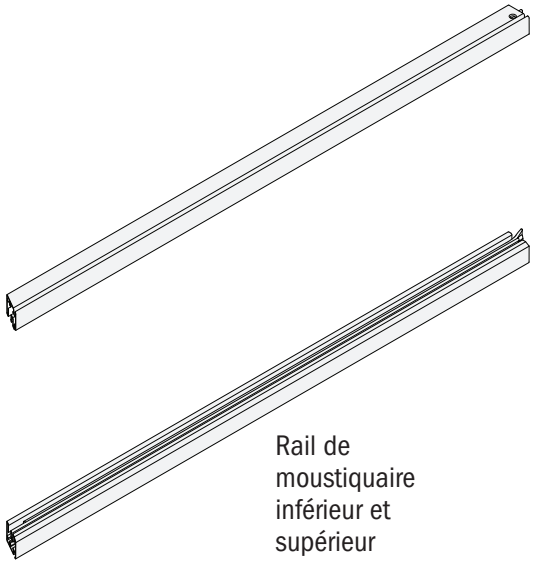


Rail de moustiquaire inférieur et supérieur

Identification des pièces


Outillage nécessaire



Lunettes de sécurité




Gants de protection



Cale d'écartement



Tournevis cruciforme n° 2

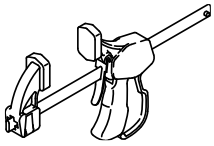

Serre-joint

AVIS

• Suivre les sections codées par couleur de chaque étape correspondant à la série de portes spécifique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement du produit ou des dommages matériels.

Séries 200/400

Série A








Série E

« Andersen » et toutes les autres marques mentionnées sont des marques commerciales d'Andersen Corporation. ©2024 Andersen Corporation. Tous droits réservés.

REMPLACEMENT 9210453 BB 2024-03-04

(FR-CAN) **SDD réf. 905457**

IDENTIFICATION DES PIÈCES DE FIXATION
(Pièces de fixation montrées en taille réelle)*

Description	Type	Matériau	Fini	QUANTITÉ		
				Séries 200/400	Série A	Série E
 Vis à tête plate cruciforme n° 6 x 1-3/4 po	Standard	Acier	Zingué	4		
 Vis à tête plate cruciforme n° 8 x 3/8 po	Standard	Acier	Zingué	4		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3/8 po	Auto-perceuse	Acier inoxydable	--	10		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3/8 po	Auto-perceuse	Acier inoxydable	Noir	4		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3/8 po	Auto-taraudeuse	Acier inoxydable	--	6		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3/4 po	Auto-taraudeuse	Acier inoxydable	--	6		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3/4 po	Standard	Acier inoxydable	--	4		
 Vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 2 po	Standard	Acier inoxydable	--	6		

*Toutes les pièces de fixation ne seront pas utilisées.

Cet espace a été intentionnellement laissé vierge.

Information importante sur le produit et à la sécurité – Moustiquaires

Avant de commencer, lire cette information importante sur la sécurité et le produit.

Outillage

⚠ AVERTISSEMENT

• Suivre les consignes du fabricant pour les outils manuels et mécaniques. Toujours porter des lunettes de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, l'endommagement du produit ou des dommages matériels.

Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

• Les moustiquaires peuvent être lourdes. Pour les soulever, utiliser une technique de levage sûre et faire appel à un nombre raisonnable de personnes suffisamment fortes pour soulever, transporter et installer les moustiquaires. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, l'endommagement du produit ou des dommages matériels.

• Les moustiquaires et les éléments d'installation peuvent présenter des arêtes vives. Porter un équipement de protection lors de leur manipulation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

• **NE PAS** faire traîner, basculer, rouler, donner un coup de pied ni ne pousser les moustiquaires sur le sol, car cela peut entraîner des blessures, des dommages au produit ou à la propriété.

Information sur le produit et généralités

IMPORTANT

• Les moustiquaires sont destinées à lutter raisonnablement contre les insectes et non à retenir les personnes, les animaux domestiques ou les objets à l'intérieur. La moustiquaire n'empêche pas une personne, un animal de compagnie ou un objet de tomber par l'ouverture de la porte.

• Vérifier et confirmer auprès du responsable du code du bâtiment de votre région la conformité aux exigences du code du bâtiment local.

• Pendant la construction, protéger les produits contre les débris de chantier, les produits chimiques agressifs comme ceux de lavage des briques, le ruissellement du toit et le ciment ou la maçonnerie qui peuvent endommager la moustiquaire.

• Utiliser du ruban-cache de peintre pour protéger les produits pendant l'installation. Éviter d'utiliser du ruban adhésif en toile ou d'emballage.

Installation

⚠ AVERTISSEMENT

• Faire preuve de prudence lors d'un travail effectué en hauteur et autour des ouvertures des fenêtres et des portes. Suivre les consignes du fabricant pour les échelles et les échafaudages. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.

• Soutenir la moustiquaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement fixée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, l'endommagement du produit ou des dommages matériels.

• Les moustiquaires possèdent de petites pièces (p. ex. bouchons, pièces de fixation, etc.). Les petites pièces, si elles sont avalées, pourraient être un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Jeter toutes les petites pièces non utilisées, desserrées ou qui se retirent facilement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

• Protéger les surfaces du contact avec les outils. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, endommager le produit ou abîmer la surface.

AVIS

• **NE PAS** trop serrer les vis, afin de ne pas endommager le produit.

• Nettoyer et préparer les surfaces recevant le mastic en suivant les consignes du fabricant du mastic. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une infiltration d'eau entraînant un endommagement du produit ou des dommages matériels.


Nettoyage

AVIS

• Les solutions acides utilisées pour nettoyer la maçonnerie ou le béton endommageront tous les composants des moustiquaires. Protéger la moustiquaire et suivre les instructions du fabricant du produit de nettoyage. Si de l'acide entre en contact avec la moustiquaire, laver immédiatement toutes les surfaces avec de l'eau propre.

• **NE PAS** utiliser et ne pas appliquer de solvants, d'abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de nettoyants sur la moustiquaire ou ses éléments afin de ne pas endommager le produit. Se rendre sur andersenwindows.com pour les instructions et une liste des nettoyants recommandés

1

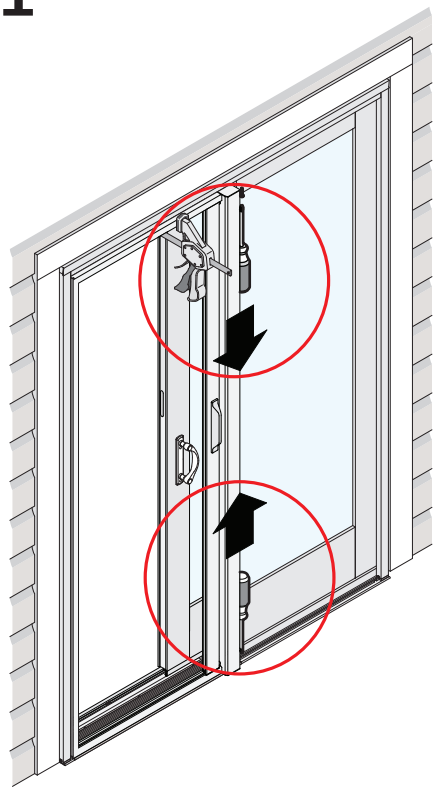


AVIS

- Protéger les surfaces du contact avec les outils. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager la surface ou le produit.

Séries 200/400


Série A

Série E

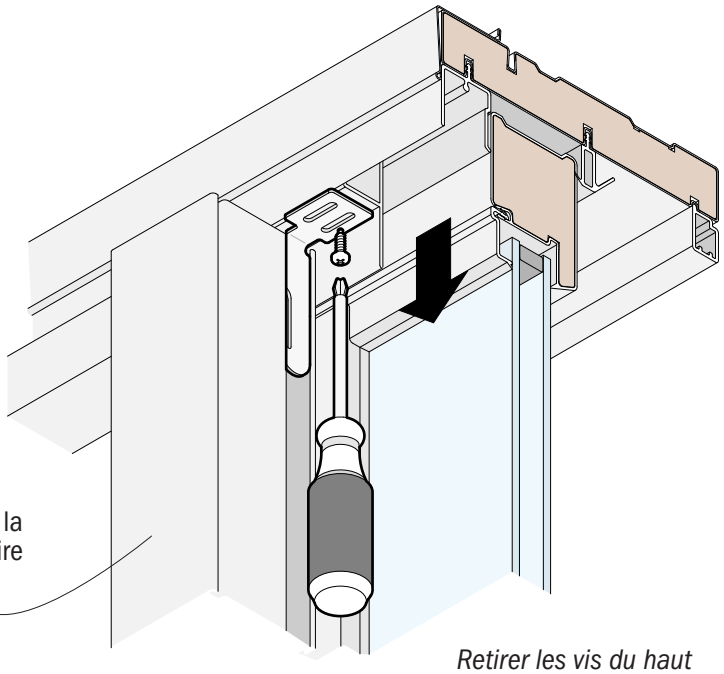


Cadre de la moustiquaire

Retirer les vis du haut et du bas du support de montage.

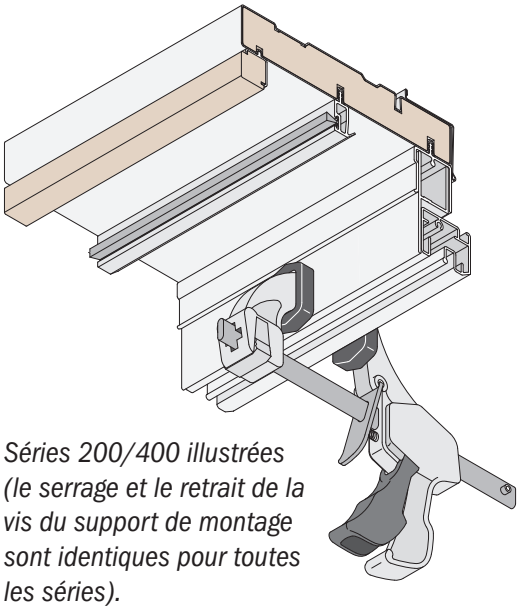


Séries 200/400 illustrées (le serrage et le retrait de la vis du support de montage sont identiques pour toutes les séries).

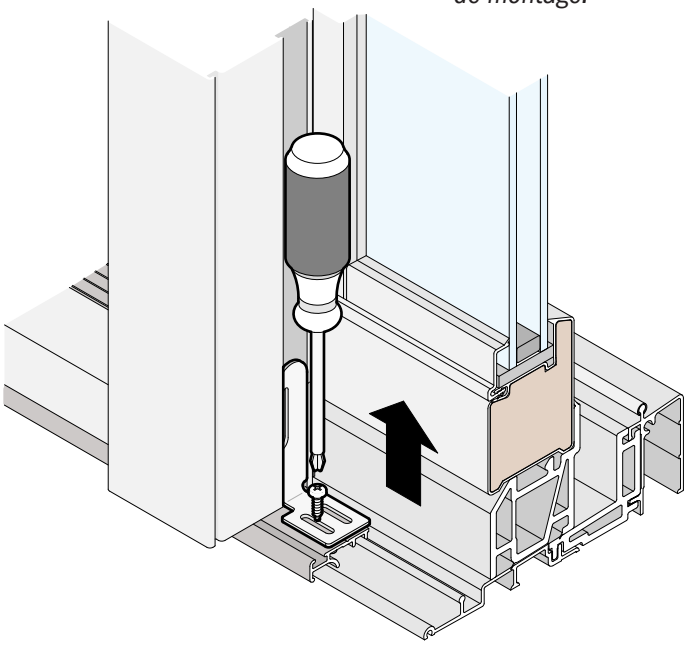

Serrer le cadre de la moustiquaire en haut, puis retirer les vis du haut et du bas du support de montage.

2

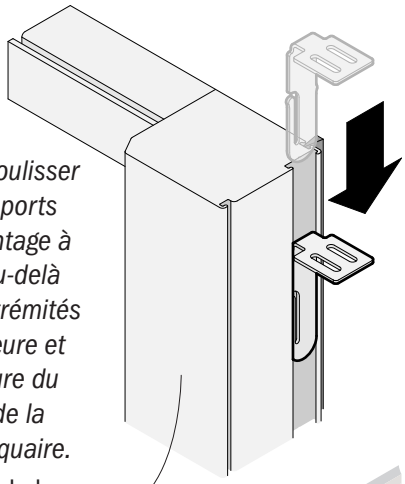


Faire coulisser les supports de montage à 2 po au-delà des extrémités supérieure et inférieure du cadre de la moustiquaire.

Cadre de la moustiquaire




Dispositif de retenue du logement de verrouillage

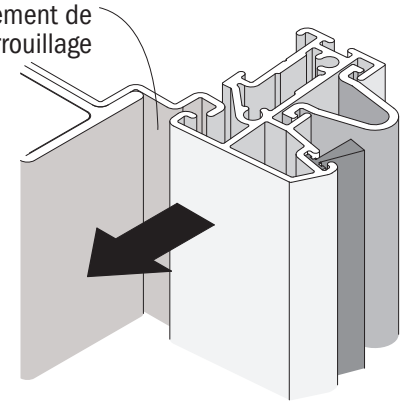


AVIS

- S'assurer que les supports de montage sont positionnés au-delà des extrémités supérieure et inférieure de la moustiquaire avant de faire pivoter l'ensemble hors du cadre. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.


Séries 200/400

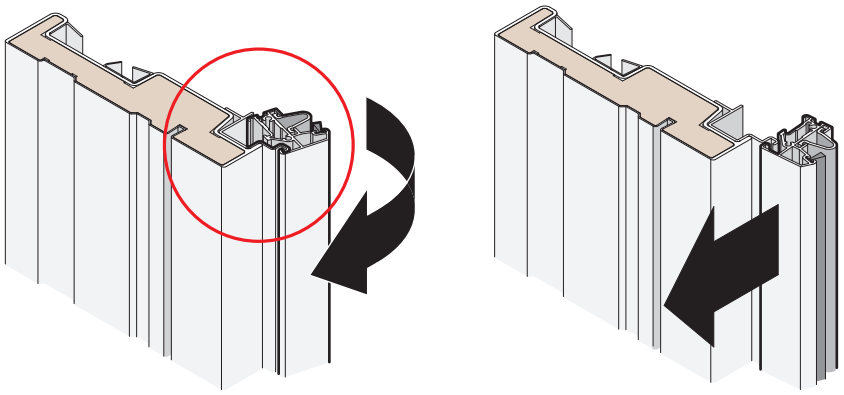

Série A

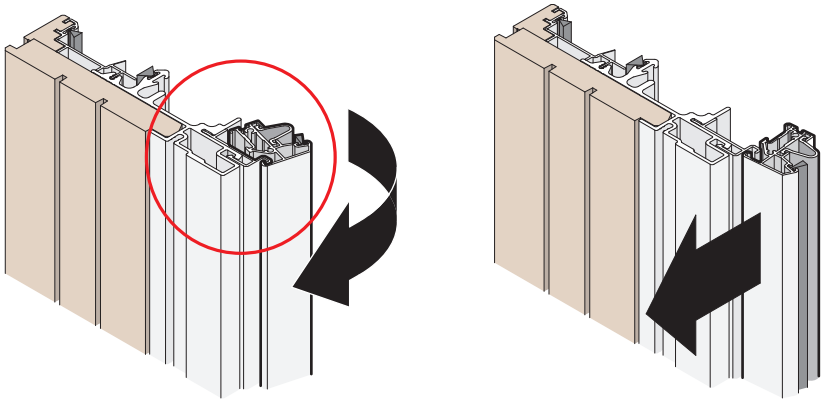

Série E

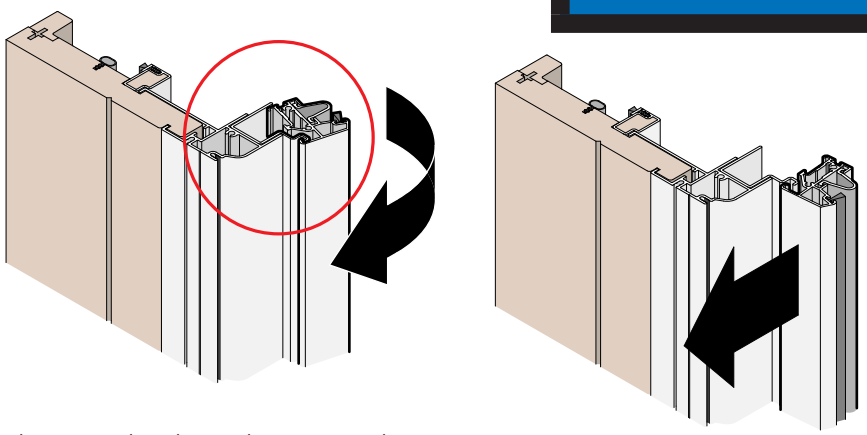


Faire coulisser les supports de montage à 2 po au-delà des extrémités supérieure et inférieure du cadre de la moustiquaire. Retirer le serre-joint et faire basculer la moustiquaire hors du cadre de la porte-fenêtre. Décrocher l'ensemble de la moustiquaire du dispositif de retenue du logement de verrouillage.

3

Séries 200/400


Série A

Série E

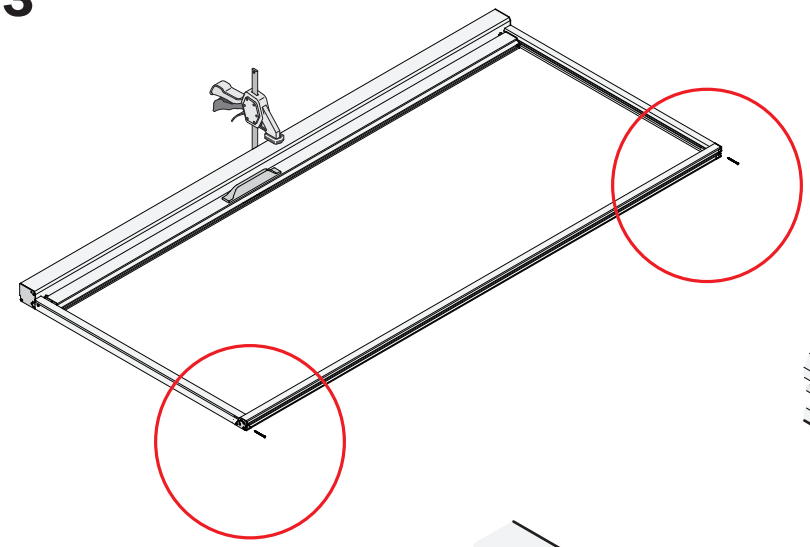

AVIS

- NE PAS trop serrer le serre-joint pour ne pas endommager le produit.

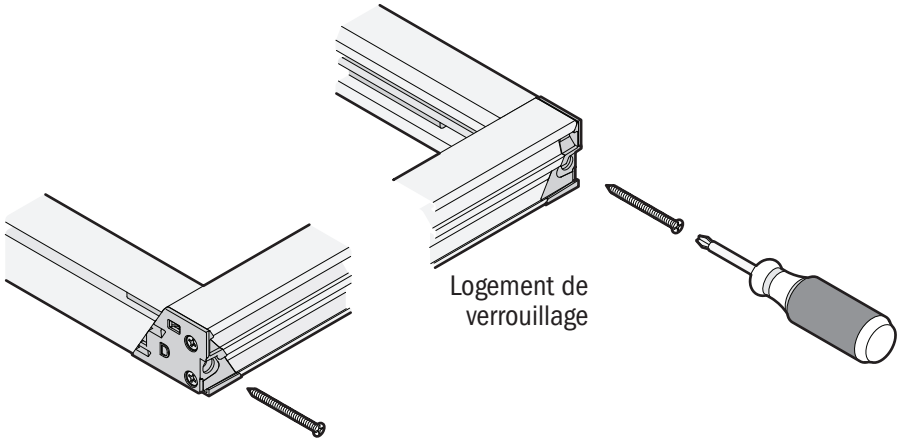


Placer la moustiquaire rétractable, côté extérieur vers le haut, sur une surface de travail de protection, propre et plane. Utiliser un serre-joint ou tenir le cadre de la moustiquaire. Retirer la vis des extrémités du logement de verrouillage.


4

Séries 200/400

Série A

Série E

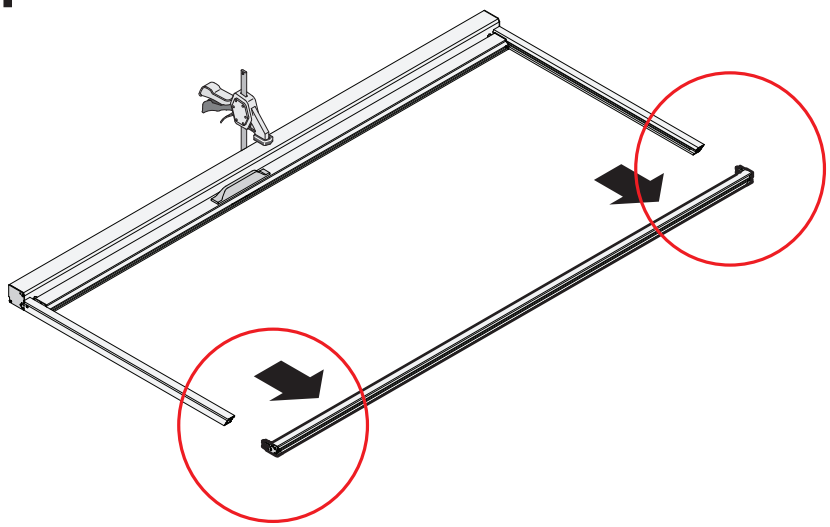

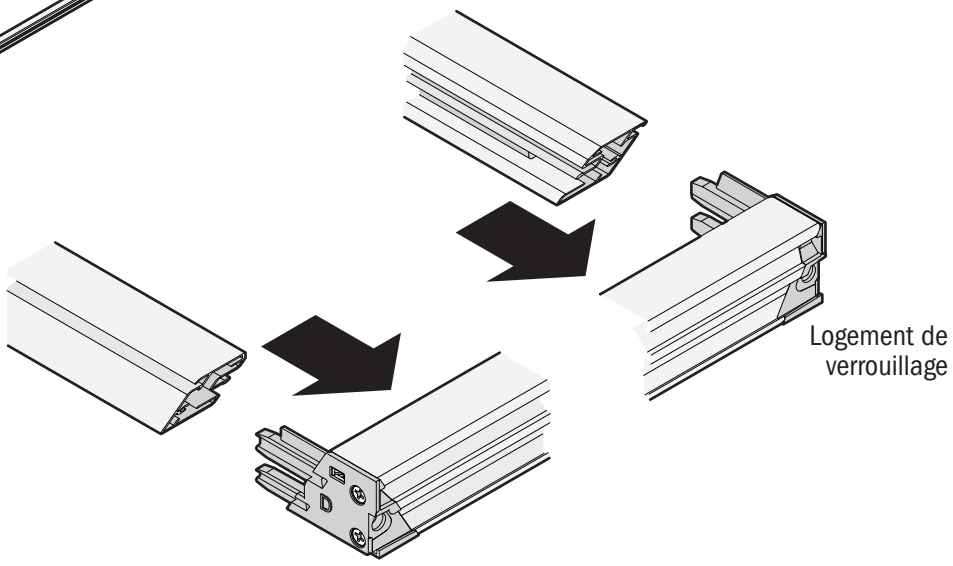


Retirer le logement de verrouillage et le mettre de côté.

5

Séries 200/400

Série A

Série E

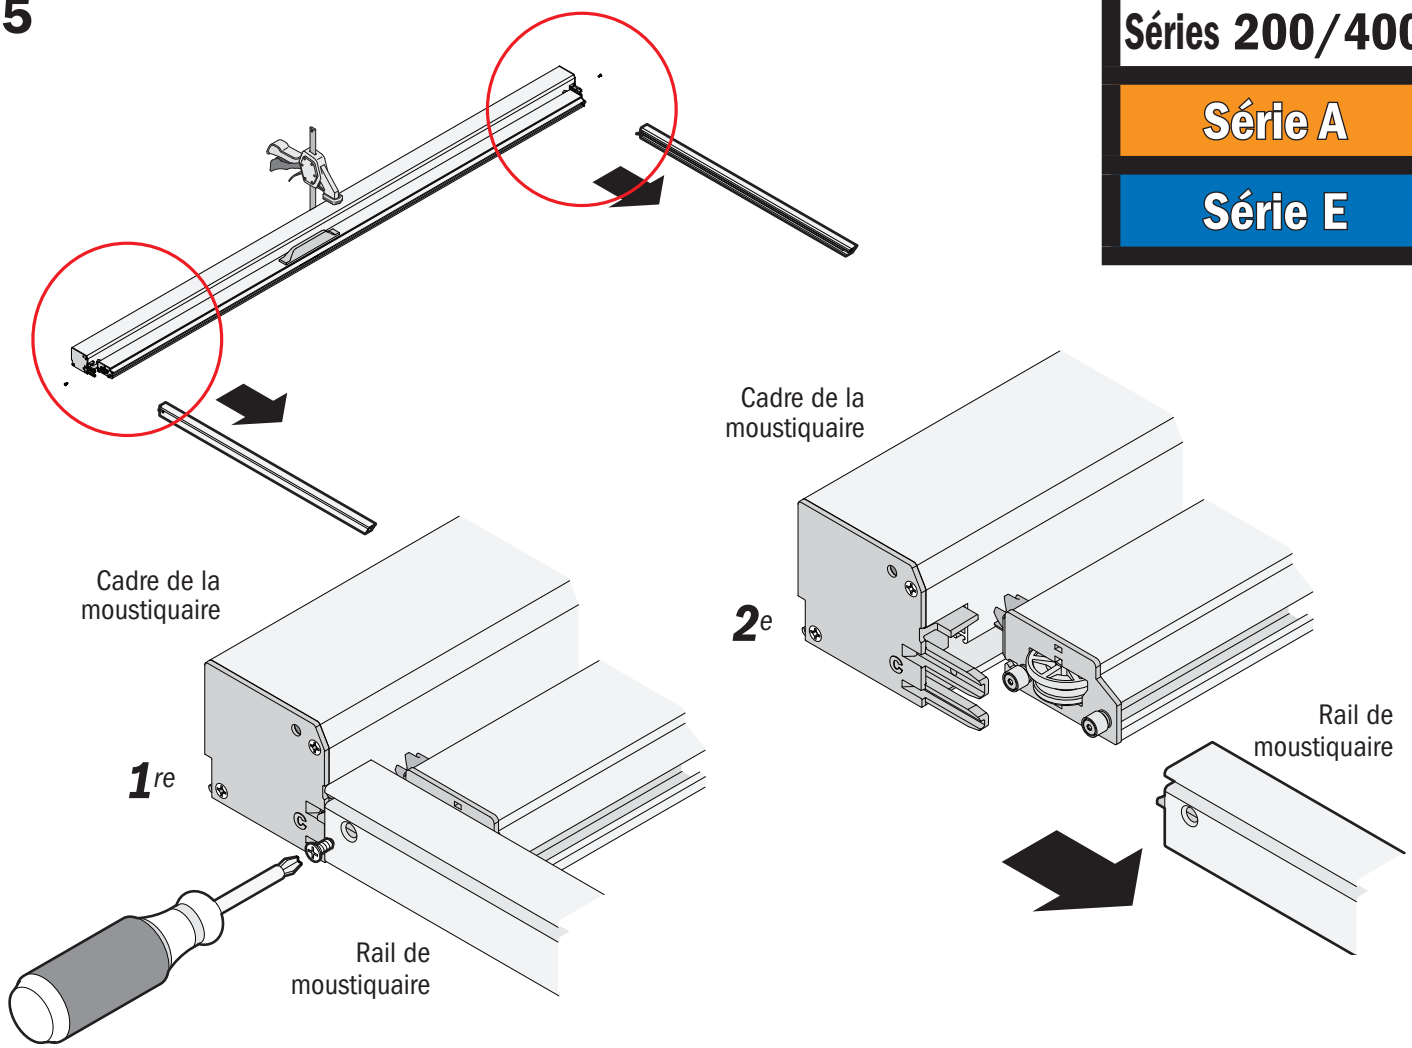


Retirer la vis qui retient les rails supérieur et inférieur de la moustiquaire au cadre de la moustiquaire. Séparer les rails de la moustiquaire endommagés du cadre de la moustiquaire.

6

Séries 200/400

Série A

Série E

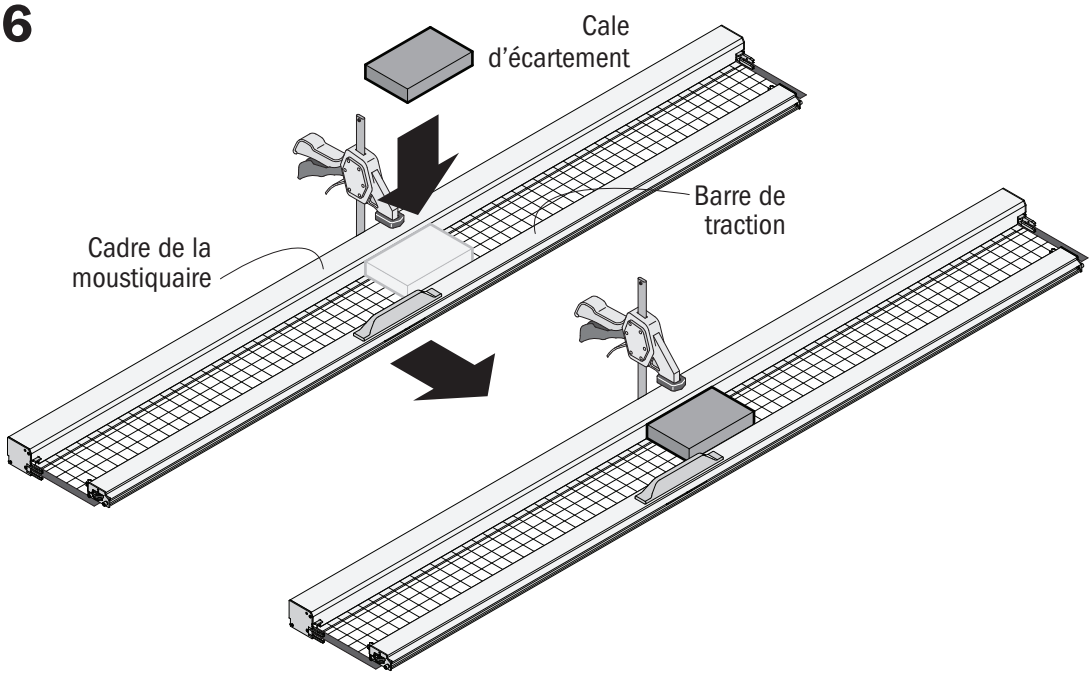

Tirer légèrement la barre de traction et placer une cale d'écartement entre le cadre de la moustiquaire et la barre de traction.


7


Séries 200/400

Série A

Série E

Vis zinguée à tête plate n° 8 x 3/8 po

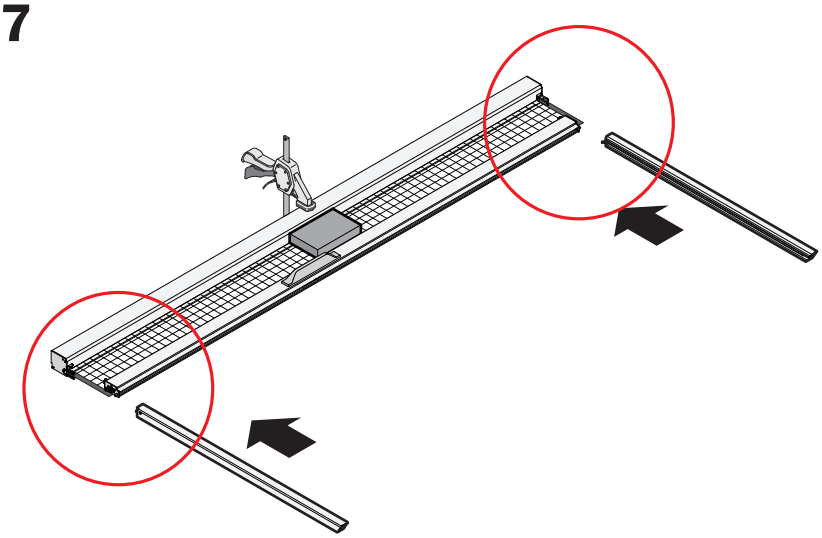

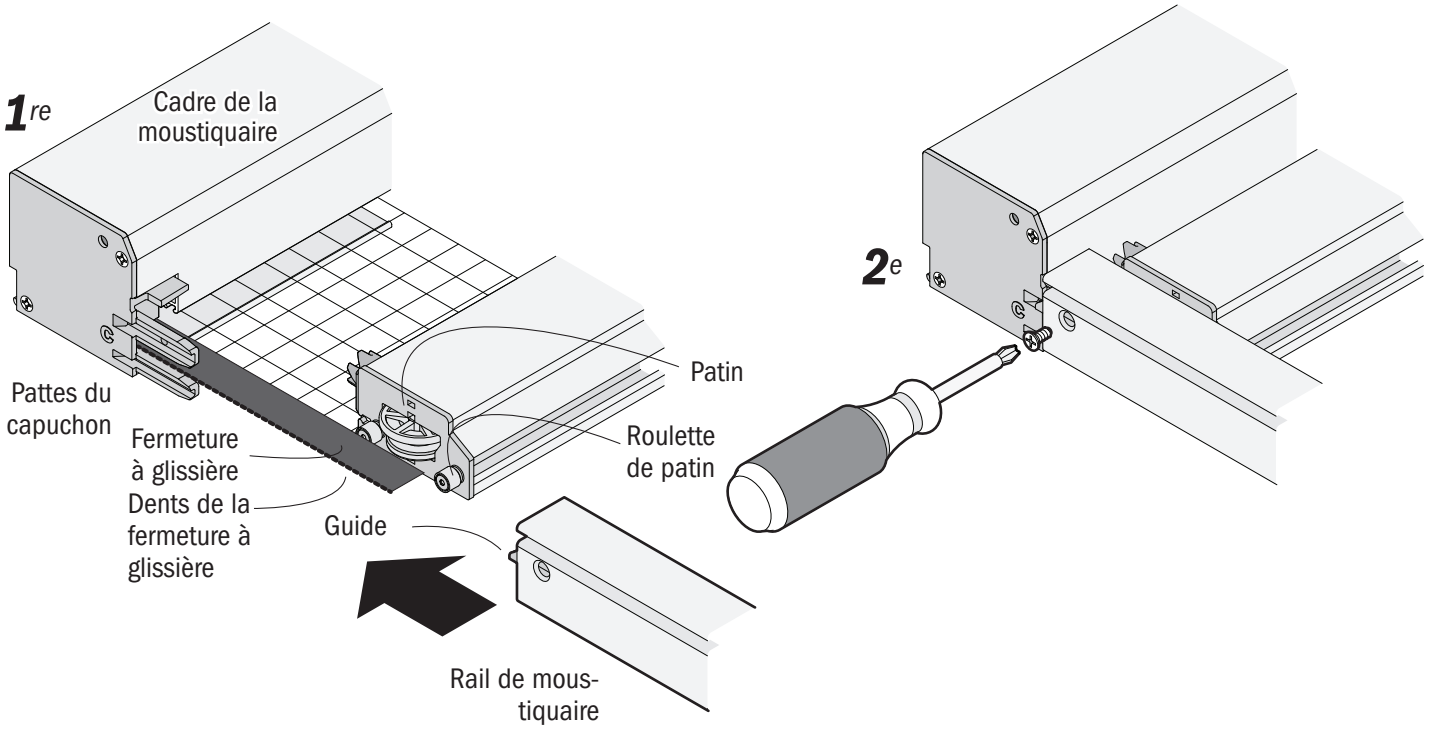


IMPORTANT

- **S'assurer que les dents de la fermeture éclair sur le bord de la moustiquaire sont insérées à l'intérieur du guide en plastique et de la glissière, les mailles de la moustiquaire dépassant de l'orifice de la glissière.**

Angle de vue inversé

Ne montre que le rail, le guide et la fermeture éclair par souci de clarté

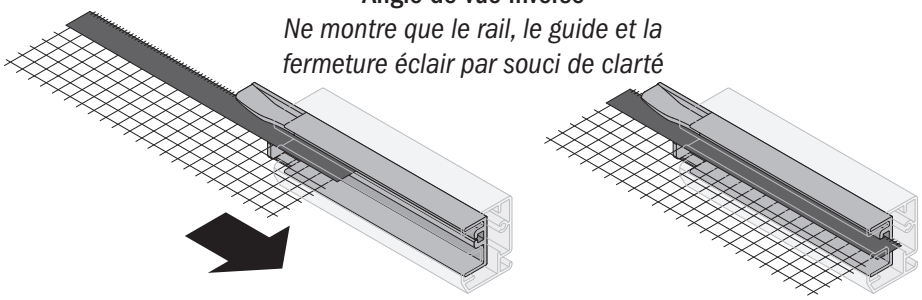


Aligner le rail de moustiquaire de remplacement sur le patin et les roulettes du patin, avec la fermeture éclair alignée sur le guide du rail de moustiquaire des rails supérieur et inférieur. Faire glisser les rails de moustiquaire vers le cadre en s'assurant que les fermetures éclair sont bien engagées dans les guides et que les rails de moustiquaire s'alignent sur les pattes du capuchon. Fixer les extrémités des rails supérieur et inférieur de la moustiquaire au cadre de la moustiquaire à l'aide de vis zinguées à tête plate n° 8 x 3/8 po.

8

Séries 200/400

Série A

Série E

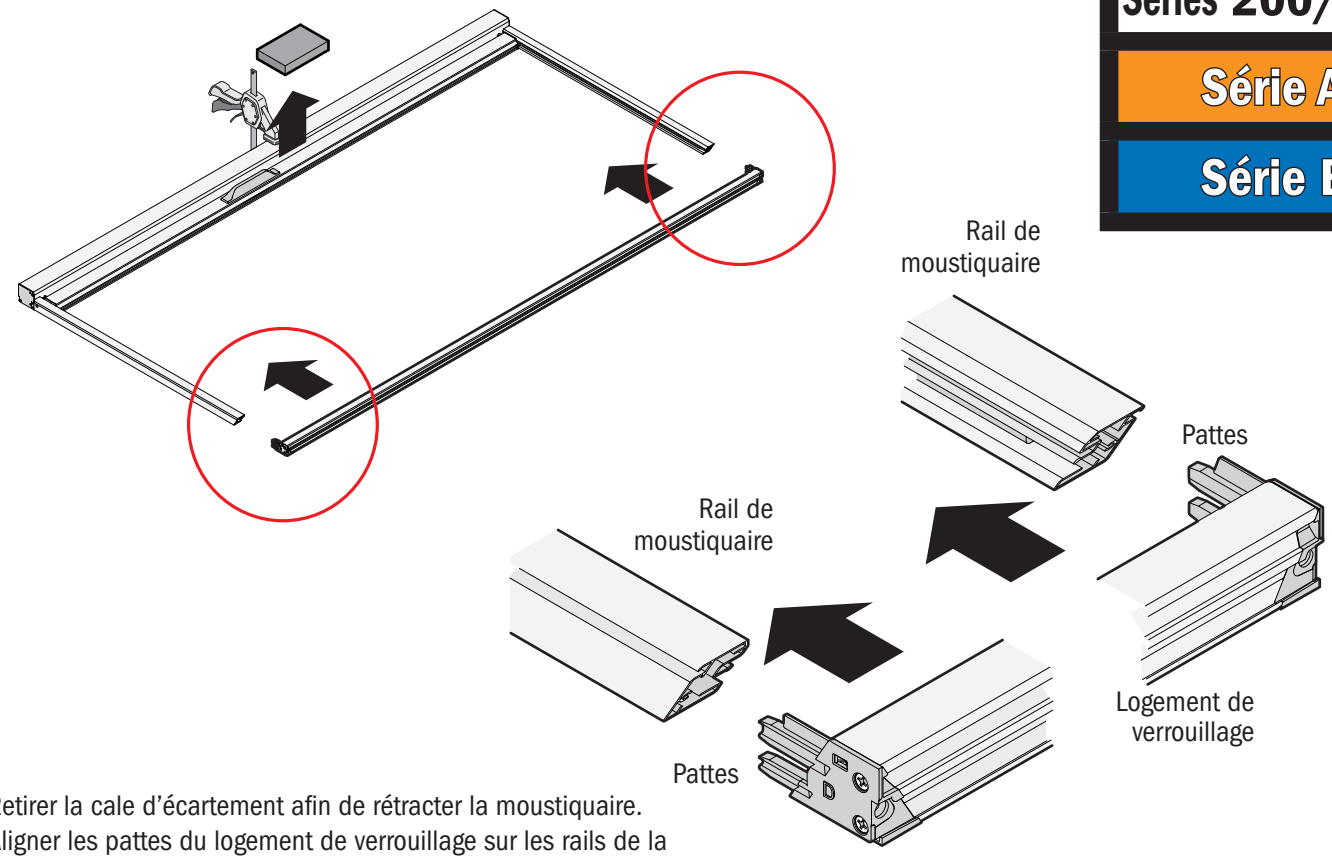

Retirer la cale d'écartement afin de rétracter la moustiquaire. Aligner les pattes du logement de verrouillage sur les rails de la moustiquaire et les emboîter fermement en les faisant glisser.

Cet espace a été intentionnellement laissé vierge.


9

Séries 200/400

Série A

Série E

Vis zinguée à tête plate n° 6 x 1-3/4 po

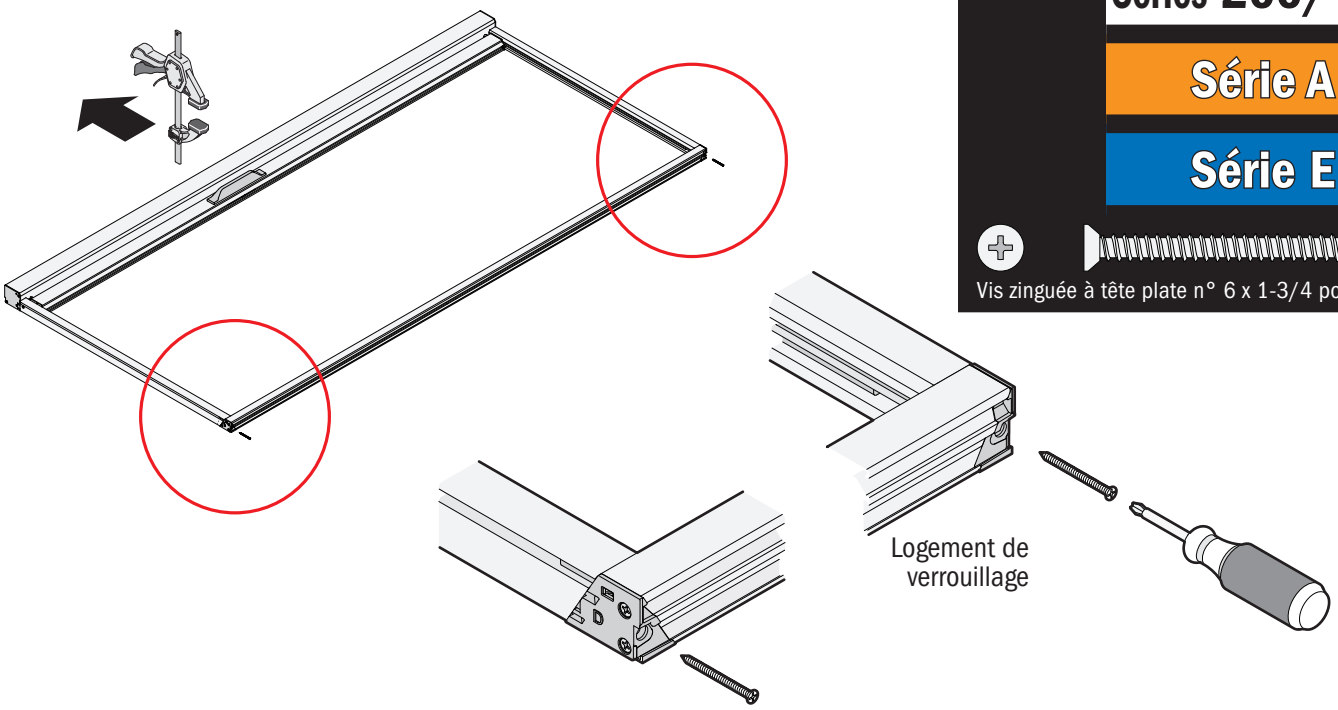


Fixer le logement de verrouillage à l'aide de deux (2) vis zinguées à tête plate n° 6 x 1 3/4 po. Retirer le serre-joint.

10

Séries 200/400

Série A

Série E

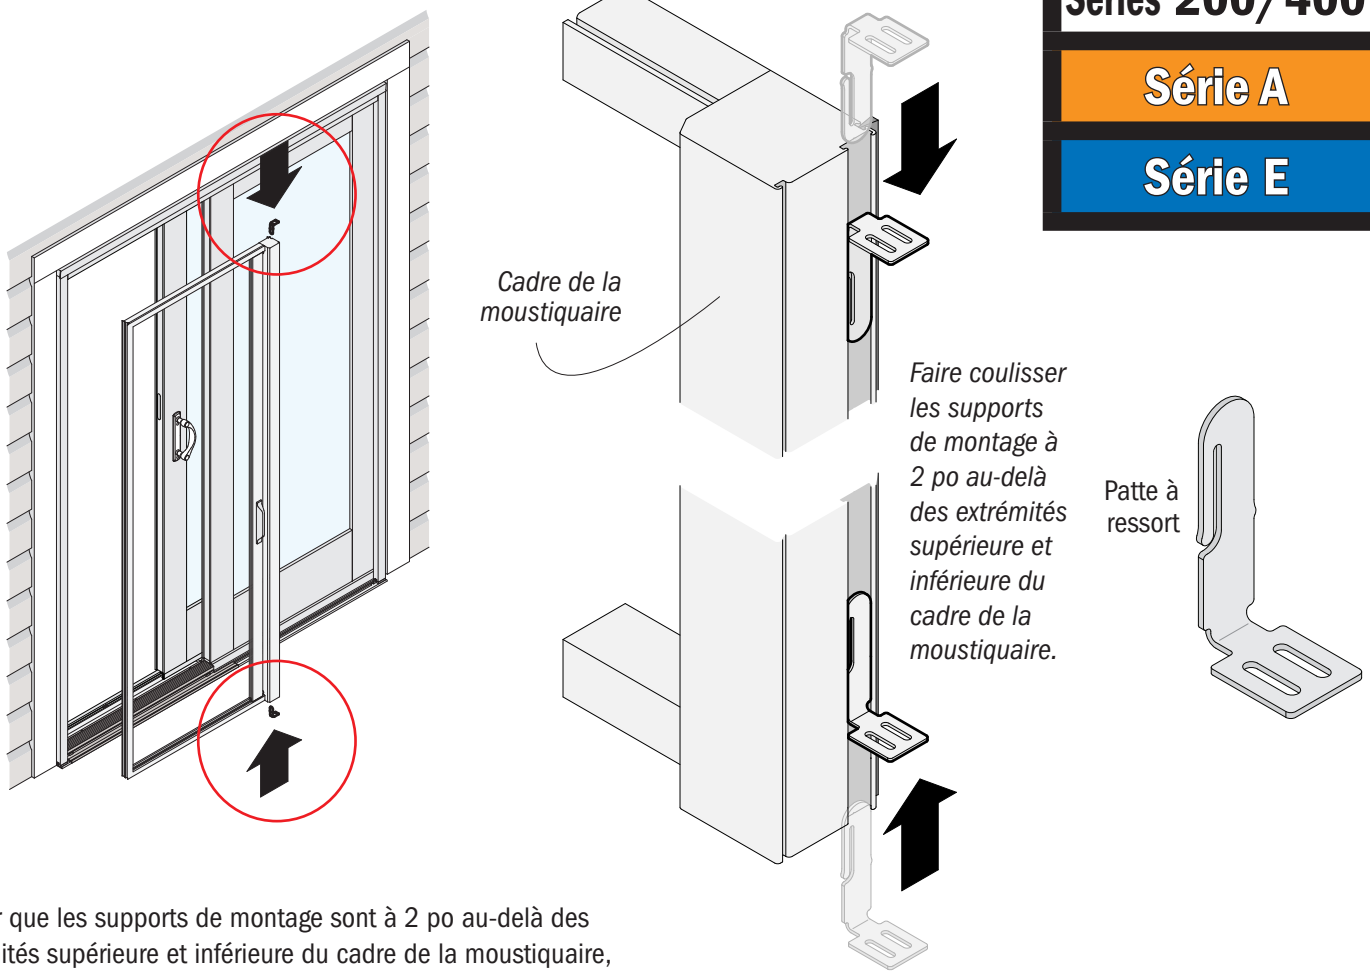

Vérifier que les supports de montage sont à 2 po au-delà des extrémités supérieure et inférieure du cadre de la moustiquaire, avec la patte à ressort vers l'extérieur.


11

AVIS


- S'assurer que les supports de montage sont positionnés au-delà des extrémités supérieure et inférieure de la moustiquaire avant de faire pivoter l'ensemble dans le cadre. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.

Séries 200/400




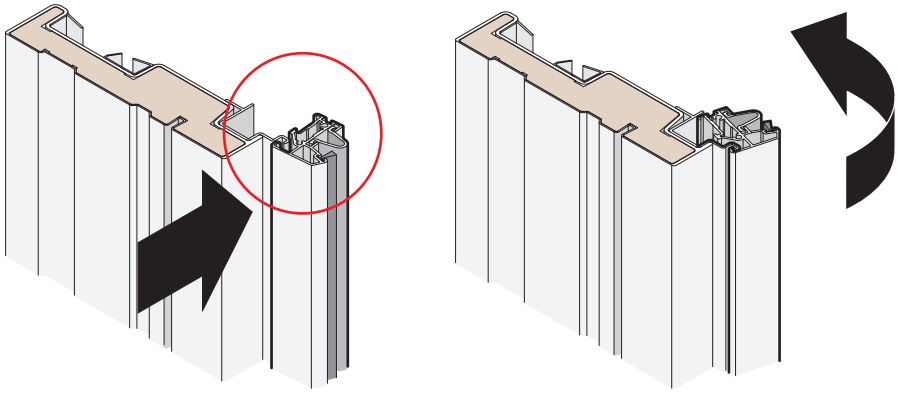


Série A

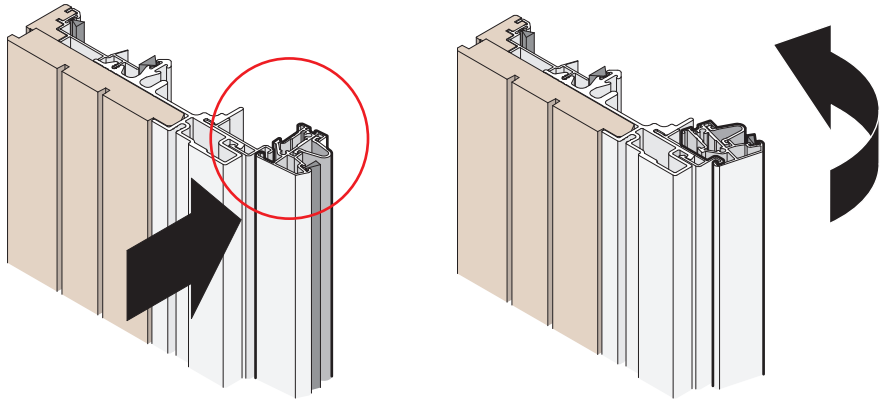

Dispositif de retenue du logement de verrouillage

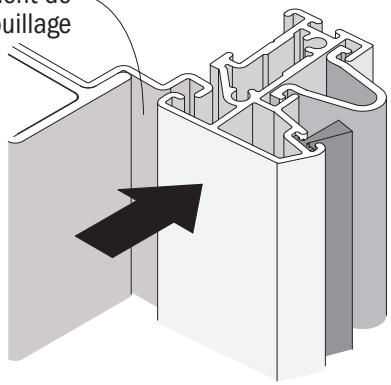

Série E

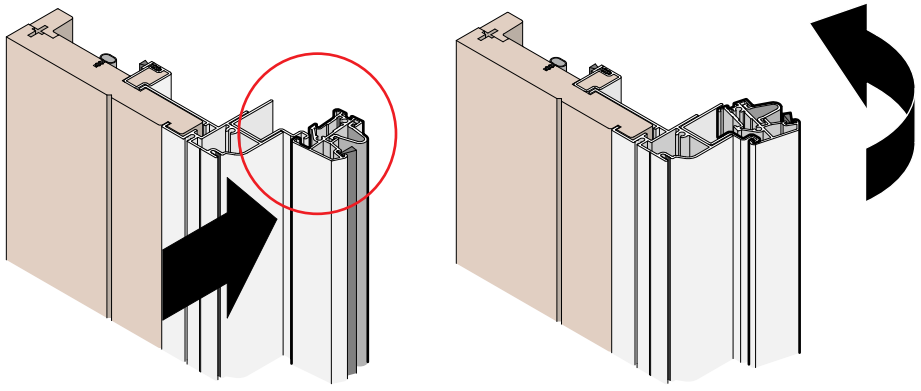

Accrocher l'ensemble de la moustiquaire sur le dispositif de retenue du logement de verrouillage et le faire basculer en position.


12


Séries 200/400

Série A

Série E


Vis auto-perceuse en acier noir ou inoxydable n° 8 x 3/8 po

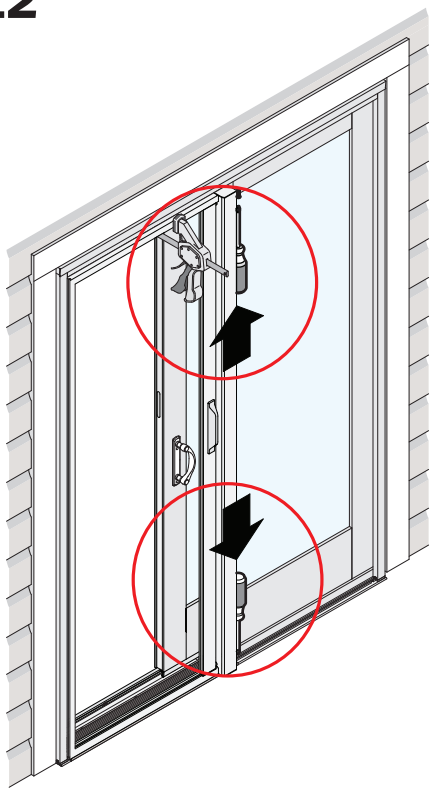

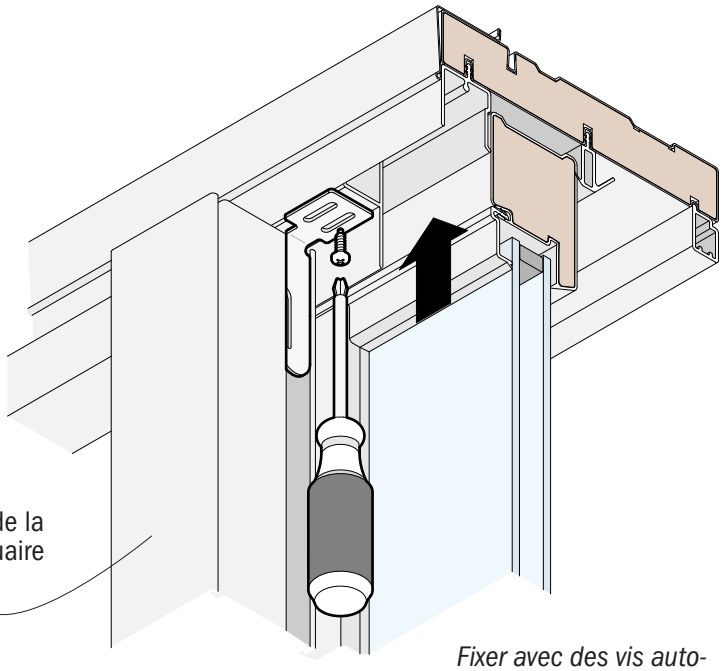


Cadre de la moustiquaire

Fixer avec des vis auto-perceuses en acier noir ou inoxydable n° 8 x 3/8 po.

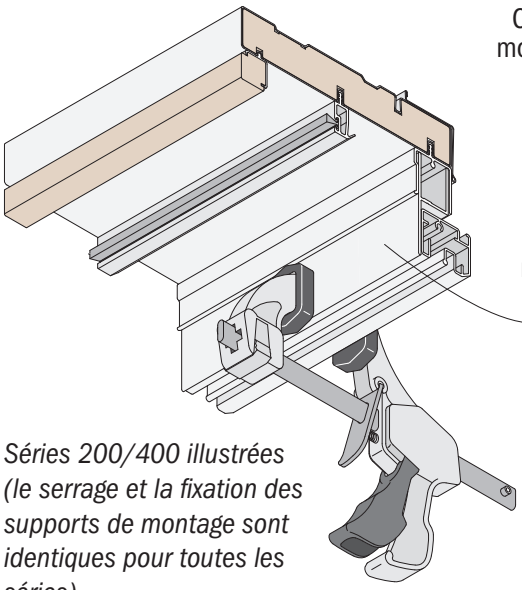

Dispositif de retenue de rail supérieur

Séries 200/400 illustrées (le serrage et la fixation des supports de montage sont identiques pour toutes les séries).

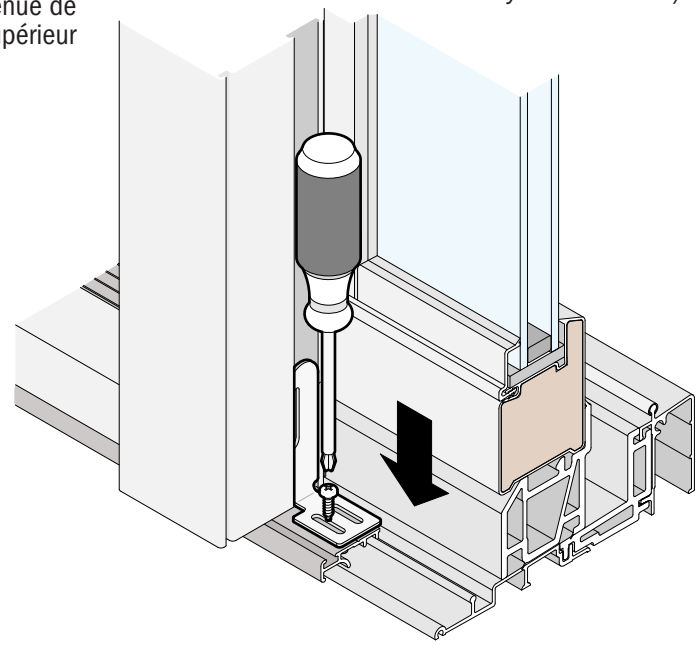

Vérifier que la moustiquaire rétractable est bien fixée au dispositif de retenue du rail supérieur et placer un serre-joint sur le haut pour la maintenir en place jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Faire glisser le support de montage vers le bas jusqu'à l'adaptateur de seuil et fixer à l'aide d'une vis auto-perceuse en acier noir ou inoxydable n° 8 x 3/8 po, puis faire glisser le support de montage vers le haut jusqu'au dispositif de retenue du rail supérieur. Éliminer les pièces remplacées de manière appropriée.

Le remplacement du rail de la moustiquaire est terminé.